* Algunos de los contenidos de este manual pueden diferir de su teléfono dependiendo del software del mismo o de su proveedor de servicio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04714A
Spanish 01/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

TELÉFONO GPRS BANDA DUAL SGH-X105

Contenido

Precauciones de seguridad importantes 7

Desempaque 9

Su teléfono 10
Diseño del teléfono 10
Pantalla 13
Luz de servicio 16

Introducción 17
Instalación de la tarjeta SIM 17
Carga de la batería 19
Encendido y apagado del teléfono 21
Bloquear y desbloquear el teclado 22

Funciones de llamada 23
Realización de una llamada 23
Ajuste del volumen 25
Contestar una llamada 25
Visualización de llamadas perdidas 26
Cambio rápido al modo silencioso 28

Selección de funciones y opciones 29

Agenda 31
Almacenar un número con un nombre 31
Uso de las opciones de registros en la agenda 34
Buscar un número en la agenda 35
Edición de un grupo de llamantes 37
Marcación rápida 38
Borrar todos los registros de la agenda 40
Verificar el estado de la memoria 41

Introducción de texto 42
Cambio del modo para ingresar texto 43
Uso del Modo T9 44
Uso del Modo Alfabético 46
Uso del Modo Número 47
Uso del Modo Símbolo 48

Opciones durante una llamada 49
Poner una llamada en espera 49
Desconexión del micrófono (Durante una llamada) 50
Silenciar teclas o enviar DTMF 51
Búsqueda de un número en la agenda 52
Uso del servicio de mensajería 52
Llamada en espera 53
Realizar una llamada multiconferencia 54

Uso de Menús 57
Acceso a una función del menú mediante desplazamiento 57
Uso de accesos rápidos 58
Lista de funciones de menú 59

Mensajes de texto 65
Buzón entrada *(Menú 1.1)* 65
Buzón salida *(Menú 1.2)* 67
Escribir mensaje nuevo *(Menú 1.3)* 68
Plantillas *(Menú 1.4)* 71
Configuración *(Menú 1.5)* 72
Borrar todo *(Menú 1.6)* 73
Estado memoria *(Menú 1.7)* 74
Buzón de Voz *(Menú 1.8)* 74
Información *(Menú 1.9)* 75

Mensajes con Imagen 77
Buzón entrada *(Menú 2.1)* 77
Buzón salida *(Menú 2.2)* 80
Borrador *(Menú 2.3)* 81
Escribir mensaje nuevo *(Menú 2.4)* 82
Plantillas *(Menú 2.5)* 86
Borrar todo *(Menú 2.6)* 87
Estado memoria *(Menú 2.7)* 87
Configurar *(Menú 2.8)* 88
Configurar perfil MMS *(Menú 2.9)* 89

Registro de Llamadas 91
Llamadas perdidas *(Menú 3.1)* 91
Llamadas recibidas *(Menú 3.2)* 92
Llamadas marcadas *(Menú 3.3)* 92
Borrar todo *(Menú 3.4)* 93
Duración llamadas *(Menú 3.5)* 94
Coste de llamada *(Menú 3.6)* 95

Ajustes de Sonido 96
Tono de timbre *(Menú 4.1)* 96
Volumen de timbre *(Menú 4.2)* 96
Tipo de alerta *(Menú 4.3)* 97
Tono del teclado *(Menú 4.4)* 97
Tono de mensaje *(Menú 4.5)* 98
Activar/Desactivar *(Menú 4.6)* 99
Tonos extra *(Menú 4.7)* 99

Parámetros del Teléfono 100
Ajustes pantalla *(Menú 5.1)* 100
Mensaje de bienvenida *(Menú 5.2)* 104
Número Propio *(Menú 5.3)* 104
Idioma *(Menú 5.4)* 104
Seguridad *(Menú 5.5)* 105
Ajustes extra *(Menú 5.6)* 108
Acceso directo *(Menú 5.7)* 109
Restablecer valores *(Menú 5.8)* 110

Agenda personal 111
Alarma *(Menú 6.1)* 111
Calendario *(Menú 6.2)* 113
Fecha y hora *(Menú 6.3)* 116
Calculadora *(Menú 6.4)* 117
Pendientes *(Menú 6.5)* 118
Nota de voz *(Menú 6.6)* 122
Convertidor moneda *(Menú 6.7)* 124

Servicios de red 125
Desvío llamadas *(Menú 7.1)* 125
Restricción llamadas *(Menú 7.2)* 127
Llamada en espera *(Menú 7.3)* 129
Selección de red *(Menú 7.4)* 130
Identificación de línea *(Menú 7.5)* 131
Grupo Usuarios Cerrado *(Menú 7.6)* 131

Entretenimiento 133
Navegador WAP *(Menú 8.1)* 133
Juegos *(Menú 8.2)* 139
Sonidos *(Menú 8.3)* 142
Imagen *(Menú 8.4)* 143
Borrar todo *(Menú 8.5)* 143
Estado Memoria *(Menú 8.6)* 144

Resolución de problemas..... 145

Códigos de acceso 148
Contraseña del teléfono..... 148
PIN..... 149
PUK 149
PIN2 150
PUK2 150

Uso de las baterias 151
Precauciones al usar las baterías 151
Seguridad en la carretera 152
Entorno operativo..... 155
Dispositivos electrónicos..... 156
Entornos potencialmente explosivos..... 158
Llamadas de emergencia 159
Otra información de seguridad 160
Cuidado y mantenimiento 161

Tarijeta de Referencia Rápida..... 163

Precauciones de seguridad importantes

Lea estos lineamientos antes de utilizar su teléfono celular. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

Seguridad en carreteras en todo momento

No utilice el teléfono móvil mientras está conduciendo; primero estacione el vehículo.

Apague el teléfono cuando cargue combustible

No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) o cerca de combustibles o químicos.

Apague el teléfono en aviones

Los teléfonos celulares pueden causar interferencia. Utilizarlos en aviones es tanto ilegal como peligroso.

Apague su teléfono en hospitales

Apague su teléfono cuando se encuentre cerca de equipo médico. Cumpla con las normas y reglamentos vigentes.

Interferencia

Todos los teléfonos celulares están sujetos a interferencia, lo que podría afectar su rendimiento.

Regulaciones especiales

Cumpla con cualquiera de las regulaciones especiales en vigor en cualquier área y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido utilizarlo, o cuando pudiera ocasionar interferencia o daños (por ejemplo en un hospital).

Uso sensato

Utilice el teléfono únicamente en la posición normal (al lado de la oreja). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido.

Llamada de emergencia

Asegúrese de que su teléfono esté encendido y en servicio. Presione el número de emergencia para su ubicación actual, después oprima la tecla . Deberá desactivar cualquier función innecesaria antes de que pueda hacer una llamada de emergencia. Proporcione toda la información necesaria tan exacta como sea posible. No interrumpa hasta que se le autorice hacerlo.

Resistencia al agua

Su teléfono no es contra agua. Manténgalo seco.

Accesorios y baterías

Utilice únicamente accesorios y baterías aprobadas por Samsung. El uso de accesorios no autorizados puede dañar su teléfono y ser peligroso.

Servicio calificado

Únicamente el personal de servicio calificado deberá instalar o reparar su teléfono.

Para información más detallada de seguridad, consulte “Información sobre salud y seguridad” en la página 151.

Desempaque

Su paquete contiene los siguientes elementos:

Teléfono

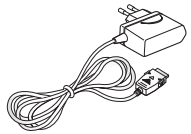

Cargador de Viaje

Batería



Manual del Usuario

Audífonos

Los elementos que vienen incluidos con el telefono pueden variar en funcion de cada pais.

Además, puede obtener los siguientes accesorios para su teléfono con su distribuidor Samsung local:

- Audífonos
- Cargador de batería
- Batería estándar
- Kit manos libres simple
- Cargador para el encendedor
- Sujetador para auto

Su teléfono

Diseño del teléfono

Las siguientes ilustraciones muestran los elementos principales de su teléfono:

Tecla(s)	**Descripción**
	En el modo Menú, desplácese a través de las opciones del menú y Agenda. En el modo Inactivo, le permite acceder directamente a sus opciones de menú favoritas. Para más detalles acerca de los accesos rápidos, consulte la página 109.
	En el modo Menú, la tecla izquierda lo regresa al nivel de menú anterior y la tecla derecha selecciona el menú actual. Al ingresar un número o texto, mueva el cursor a la izquierda y derecha respectivamente. En el modo Inactivo, le permite acceder directamente a sus opciones de menú favoritas. Para más detalles acerca de los accesos rápidos, consulte la página 109.
 (teclas de función)	Realiza las funciones indicadas por el texto que aparece en pantalla, en la línea inferior de la pantalla.
	En el modo Inactivo, lanza el explorador WAP (Protocolo de Aplicación Inalámbrica) directamente. Al ingresar un número o texto borra los caracteres de la pantalla. En el modo Menú, regresa al nivel de menú anterior.

Tecla(s)	**Descripción** (continuación)
	Realiza o contesta una llamada. En el modo Inactivo, vuelve a marcar el número marcado o recibido al presionarla. En el modo Menú, selecciona una función del menú o almacena la información que ha ingresado, como puede ser nombre en el teléfono o memoria SIM.
	Finaliza una llamada. También enciende y apaga el teléfono cuando se presiona. En el modo Menú, cancela su entrada y regresa al modo Inactivo.
	En el modo Inactivo, accede a su correo de voz cuando se presiona.
	Ingresa números, letras y algunos caracteres especiales.
	Ingresa caracteres especiales. Realiza diversas funciones.
	(en la extrema izquierda del teléfono) Ajusta el volumen del auricular al realizar una llamada. En el modo Inactivo, ajusta el volumen del tono del teclado. En el modo Menú, se desplaza a través de las opciones del menú y Agenda.

Pantalla

Diseño de la pantalla

La pantalla comprende tres áreas:

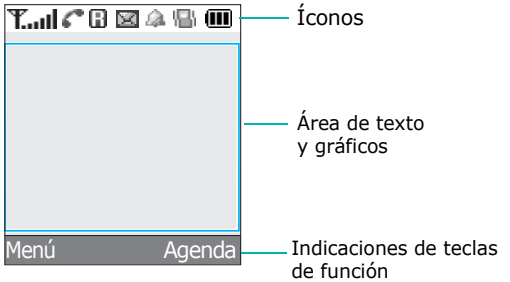

Área	**Descripción**
Primera línea	Presenta varios íconos. Consulte la página 14.
Líneas centrales	Muestra mensajes, instrucciones y cualquier información que ingrese, como por ejemplo: el número que está marcando.
Última línea	Muestra las funciones asignadas en ese momento a las dos teclas de función.

Íconos

Ícono	Descripción
	Muestra la intensidad de la señal recibida. Cuanto mayor es el número de barras, mayor es la intensidad de la señal.
	Se muestra cuando una llamada está en proceso.
	Se muestra cuando está fuera de su área de servicio. Cuando se muestra, no se pueden hacer o recibir llamadas.
	Se muestra cuando se está conectado a la red GPRS.
	Se muestra cuando se encuentra fuera de su área local y está conectado a una red diferente; por ejemplo, al viajar a otros países.
	Se muestra cuando ha recibido un nuevo mensaje de texto.
	Se muestra cuando ha recibido un nuevo mensaje de correo de voz.
	Se muestra cuando ha recibido un nuevo mensaje multimedia.
	Indica que las teclado del teléfono está bloqueado.
	Se muestra cuando ha configurado una alarma para sonar en una hora específica.

Ícono	Descripción (continuación)
	Se muestra cuando se activa el modo Silencioso o cuando se configura el menú **Tipo de alerta** (**Menú 4.3**) por lo que el teléfono vibra cuando recibe una llamada. Para más detalles, consulte la página 28 y 97 respectivamente.
	Se muestra cuando se activa el modo Silencioso.
	Muestra el nivel de su batería. Cuantas más barras vea, mayor será la energía que tiene.

Luz de fondo

La luz de fundo ilumina la pantalla y el teclado. Al presionar cualquier tecla, se enciende la luz de fondo. Se apaga cuando no se presiona ninguna tecla dentro de un periodo determinado, dependiendo de su configuración en el menú **Luz de fondo** (**Menú 5.1.5**). Después de un minuto, la pantalla se apaga para conservar la energía de su batería.

Para especificar el tiempo que desea activar la luz de fondo, configure el menú **Luz de fondo** (**Menú 5.1.5**). Consulte la página 102 para más detalles.

Asimismo, puede configurar su teléfono para utilizar la luz de fondo únicamente durante un periodo específico, en el menú **Iluminación automática** (**Menú 5.1.6**). Consulte la página 102 para más detalles.

Luz de servicio

La luz de servicio se encuentra en la parte extrema superior izquierda del teléfono. Se enciende cuando hay servicios disponibles en el teléfono.

Para activar o desactivar la luz de servicio, configure la opción del menú **Luz de servicio** (**Menú 5.1.7**). Consulte la página 103 para más detalles.

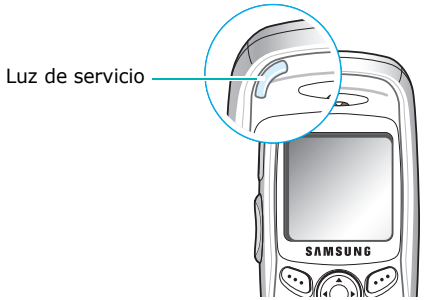

Introducción

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de telefonía celular, se le proporciona una tarjeta SIM que contiene los detalles de su suscripción, como son su PIN, cualquier otro servicio disponible opcional y demás.

Importante! La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse fácilmente por rayones o dobleces, por lo que deberá tener cuidado al manejarla, insertarla o retirarla.

Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

1. Si es necesario, apague el teléfono manteniendo presionada la tecla ⏻ hasta que se muestre la imagen de apagado.

2. Extracción de la batería. Para hacerlo:

   ① Presione el seguro de la batería que se encuentra en la parte superior y manténgalo en esa posición.

   ② Deslice la batería hacia fuera y retírela, como se muestra.

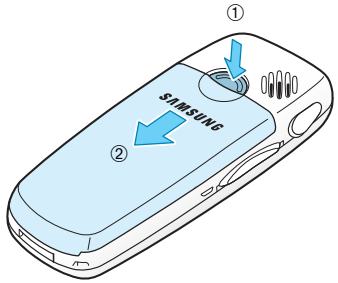

3. Deslice la tarjeta SIM dentro del compartimiento para la tarjeta SIM de manera que asegure la tarjeta en su posición.

   Asegúrese de que la esquina cortada quede situada hacia la parte superior izquierda y que los contactos dorados de la tarjeta queden mirando hacia el teléfono.

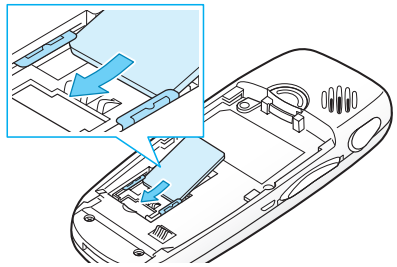

Nota: Cuando necesite retirar la tarjeta SIM, deslícela, como se muestra y retírela del sujetador.

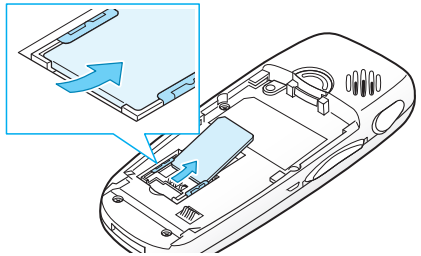

4. Coloque nuevamente la batería, teniendo cuidado de que las pestañas coincidan con las ranuras del teléfono.

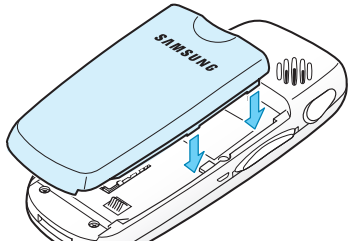

5. Deslice la batería hacia la parte superior del teléfono hasta que queda asegurada en su lugar. Asegúrese de que la batería esté debidamente instalada antes de encender el aparato.

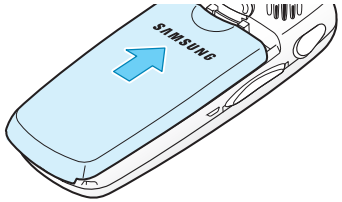

Carga de la batería

Su teléfono se alimenta con una batería de Li-Ion recargable. El teléfono viene con un cargador de viaje para cargar la batería. Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados. Para obtener más detalles, pregunte con su distribuidor Samsung local.

Puede utilizar el teléfono mientras se está cargando la batería, pero esto ocasiona que la carga del teléfono sea más lenta.

Nota: Deberá cargar la batería por completo antes de utilizar su teléfono por primera vez. Una batería descargada se recarga completamente en aproximadamente 200 minutos.

1. Con la batería colocada en el teléfono, conecte el cargador de viaje dentro del enchufe que se encuentra en la parte inferior del teléfono.

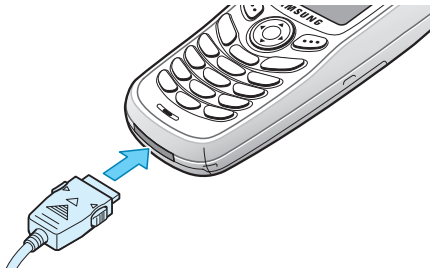

2. Conecte el adaptador a un enchufe de pared CA estándar.

3. Cuando la batería termine de cargarse, desconecte el adaptador del enchufe de pared y desconéctelo del teléfono presionando los rebordes grises de ambos lados del conector y retirando el conector hacia afuera.

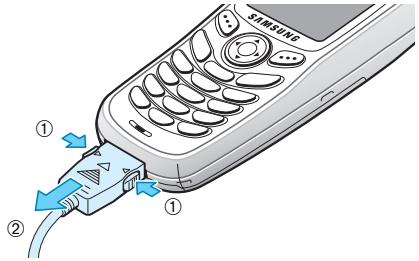

Nota: Debe desconectar el adaptador antes de retirar la batería del teléfono durante la carga; de otra forma, podría dañarse el teléfono.

Indicador de batería baja

Cuando la batería tiene poca carga y le quedan pocos minutos de tiempo de conversación, escuchará un tono de advertencia y repeticiones de mensaje a intervalos regulares en la pantalla. Cuando esto sucede, su teléfono apaga la luz de fondo a fin de conservar la energía de batería restante.

Cuando el nivel de batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente.

Encendido y apagado del teléfono

1. Mantenga presionada la tecla ⏻ hasta que se encienda el teléfono.

2. Si el teléfono pide ingresar una contraseña, ingrésela y presione la tecla de función **OK**. La contraseña del teléfono viene preestablecida de fábrica en "00000000". Para más detalles, consulte la página 149.

3. Si el teléfono pide el PIN, ingrese el PIN y presione la tecla de función **OK**. Para más detalles, consulte la página 149.

   El teléfono busca la red y, después de encontrarla, se muestra la pantalla inactiva, mostrada a continuación. Ahora podrá hacer o recibir llamadas.

   Nota: El idioma de la pantalla está configurado de fábrica en Español. Para cambiar el idioma, utilice la opción del menú **Idioma** (**Menú 5.4**). Para más detalles consulte la página 104.

4. Cuando desee apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla ⏻ hasta que se muestre la imagen de apagado.

   Si bloquea el teclado, antes de apagar el teléfono, deberá desbloquearlo presionando la tecla de función **Desbloquear** y la tecla ✱.

Bloquear y desbloquear el teclado

Usted puede bloquear el teclado para evitar que las teclas se presionen por error.

En el modo Inactivo, presione y mantenga presionada la tecla * hasta que se muestre en pantalla el ícono y "Teclado Bloqueado".

Puede contestar las llamadas entrantes utilizando cualquiera de las teclas, aun cuando el teclado está bloqueado. Al recibir una llamada en el modo Bloqueo de Tecla, el teclado se desbloquea automáticamente. Después de la llamada, se cancela el modo Bloqueo de Teclado.

Puede hacer llamadas de emergencia aún cuando el teclado está bloqueado. Presione cualquier número de emergencia. Cuando se muestre el mensaje de confirmación, seleccione **Sí** presionando la tecla de función izquierda o la tecla . Al finalizar la llamada, su teléfono regresa al modo Bloqueo de Teclado.

Para salir del modo Bloqueo de tecla, presione la tecla de función **Desbloquear** y después presione la tecla * nuevamente. Se muestra en pantalla "Teclado activado" y el ícono ya no se muestra.

Asimismo, puede configurar el teléfono para bloquear automáticamente el teclado en la opción del menú **Bloqueo automático del teclado** (**Menú 5.1.3**). Para más detalles, consulte la página 101.

Funciones de Llamada

Realización de una llamada

Cuando aparece la pantalla inactiva, ingrese el código de área y el número telefónico, y presione la tecla .

Nota: Si ha activado la opción **Rellamada automática** en la opción del menú **Ajustes extra** (**Menú 5.6**) el teléfono remarca automáticamente hasta 10 veces cuando la persona no contesta la llamada o cuando ya está en el teléfono. Consulte la página 108 para más detalles.

Realización de una llamada internacional

1. Presione y mantenga presionada la tecla **0**. Se muestra el carácter +.
2. Ingrese el código del país, código de área y el número telefónico y presione la tecla .

Corrección del Número

Para borrar	Presione
el último dígito mostrado	La tecla *i*/C.
otro dígito en el número	La tecla izquierda o derecha hasta que el cursor quede inmediatamente después de la derecha del dígito a ser borrado. Presione la tecla *i*/C. También puede insertar un dígito faltante simplemente presionando la tecla correspondiente.
toda la pantalla	La tecla *i*/C y manténgala presionada por más de un segundo.

Finalizar una llamada

Cuando desee finalizar su llamada, presione brevemente la tecla .

Remarcación del último número

El teléfono almacena los números marcados, recibidos o perdidos si se identifica a la persona que llama. Consulte "Registro de llamadas" en la página 91 para más detalles.

Para rellamar a cualquiera de estos números:

1. Si ha escrito caracteres en la pantalla, presione la tecla para regresar al modo Inactivo.
2. Presione la tecla para mostrar una lista de los últimos números marcados en el orden que fueron marcados o recibidos.
3. Utilice las teclas navegación hacia arriba y hacia abajo para desplazarse a través de los números hasta que se ilumine el número que desea.
4.

Para	**Presione**
marcar el número	La tecla .
borrar el número	La tecla de función **Opción.** y seleccione **Borrar**.
editar el número	La tecla de función **Opción.** y **Editar** Puede cambiar el número, consultando "Corrección del Número" en la página 23.
borrar todos los números de la lista de remarcación	La tecla de función **Opción.** y seleccione **Borrar todo**. Para más detalles, consulte la página 93.

Realizar una llamada desde la agenda

Puede almacenar los números telefónicos que utiliza regularmente en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono, los cuales son denominados de manera colectiva como Agenda. Simplemente seleccione un nombre para rellamar al número asociado. Para más detalles acerca de las funciones de la Agenda, consulte la página 31.

Ajuste del volumen

Durante una llamada, si desea ajustar el volumen del auricular, utilice las teclas de Volumen en la parte lateral izquierda del teléfono.

Presione la tecla para aumentar el nivel de volumen y la tecla para disminuir el nivel.

En el modo Inactivo, también puede ajustar el volumen del tono de teclado utilizando estas teclas.

Contestar una llamada

Cuando se puede identificar a la persona que llama, se muestra en pantalla el número telefónico de la persona o el nombre si está almacenado en la parte Agenda.

1. Presione la tecla o la tecla de función **Aceptar** para contestar la llamada entrante.

   Si la opción **Responder con cualquier tecla** en el menú **Ajustes extra** (**Menú 5.6**) está activada, puede presionar cualquier tecla para contestar una llamada excepto la tecla y la tecla de función **Rechazar**. Consulte la página 108.

2. Finalice la llamada presionando la tecla .

Notas:

- Puede contestar una llamada al tiempo que utiliza la agenda o las funciones del menú.
- Puede contestar una llamada en el modo Bloqueo de Tecla después de la llamada el modo se cancela.

Visualización de llamadas perdidas

Cuando no puede contestar una llamada por cualquier razón, puede saber quién le está llamando, si este servicio está disponible, de manera que pueda devolverle la llamada a la persona.

El número de llamadas perdidas se muestra en la pantalla inactiva inmediatamente después de haber perdido la llamada.

Para ver la llamada perdida inmediatamente:

1. Presiona la tecla de función **Ver**.

   Se muestra en pantalla el número correspondiente a la llamada perdida más reciente, si está disponible.

2.

Para	**Presione**
desplazarse a través de las llamadas perdidas	La tecla navegación hacia arriba o hacia abajo.
llamar al número mostrado en pantalla	La tecla .
editar o borrar un número de llamada perdida	Tecla de función **Seleccionar**. Ver a continuación.

Edición de un número de llamada perdida

Nota: Cuando no se tiene el número correspondiente a la llamada perdida, la opción del menú **Editar** no se muestra.

1. Presione la tecla de función **Opción.**.
2. Presione la tecla navegación hacia arriba o hacia abajo para resaltar la opción **Editar**.
3. Presione la tecla de función **Seleccionar**.
4. Cambiar el número.
5.

Para	**Presione**
llamar al número	La tecla .
almacenar el número	La tecla de función **Guardar** e ingrese el número y ubicación. Para más detalles, consulte la página 31.

Borrar una llamada perdida

1. Presione la tecla de función **Opción.**.
2. Si es necesario, presione la tecla navegación hacia arriba o hacia abajo para resaltar la opción **Borrar**.
3. Presione la tecla función **Seleccionar**.

Puede oprimir la tecla en cualquier momento para salir de la función Llamada Perdida.

Nota: Puede acceder a la función Llamada Perdida en cualquier momento seleccionando la opción del menú **Llamadas perdidas** (**Menú 3.1**). Para más detalles, consulte la página 91.

Cambio rápido al modo silencioso

El modo silencioso es conveniente si desea que el teléfono no emita el timbre, por ejemplo dentro de un teatro.

En el modo Inactivo, presione y mantenga presionada la tecla # hasta que se muestre en pantalla el mensaje "Modo Silencioso" y el ícono de Vibrar ().

En el modo Silencioso, su teléfono cambia las configuraciones de sonido como sigue:

Opción	**Nueva Configuración**
Tipo de alerta (**Menú 4.3**)	Vibrar
Tono del teclado (**Menú 4.4**)	Desactivo
Tono de mensaje (**Menú 4.5**)	Vibrar
Activar/Desactivar	Desactivado
Tono error (**Menú 4.7.1**)	No marca

Para salir y reactivar las configuraciones de sonido anteriores, presione y mantenga presionada la tecla # nuevamente hasta que se muestre el mensaje "Salir Modo Silencioso". El ícono de Vibrar () ya no se mostrará en pantalla.

Nota: Al apagar su teléfono, el Modo Silencioso se desactiva automáticamente.

Selección de funciones y opciones

Su teléfono ofrece un conjunto de funciones que le permite personalizarlo. Estas funciones están dispuestas en menús y submenús, a los que se accede utilizando las dos teclas de función marcadas y . Cada menú y submenú le permite ver y alterar las configuraciones de una función en particular.

Los roles de las teclas de función varían de acuerdo con la función que se esté utilizando en ese momento; la etiqueta en la línea inferior de la pantalla justo arriba de cada tecla indica su rol actual.

Ejemplo:

Presione la tecla de función izquierda para acceder al modo Menú.

Presione la tecla de función derecha para acceder a la función Agenda.

Para ver las diversas funciones y opciones disponibles y seleccionar la que desee:

1. Presione la tecla de función correspondiente.

2.

Para	Presione
seleccionar: • función mostrar en pantalla • opción resaltada	La tecla de función **Seleccionar** o la tecla Derecha.
ver la siguiente función o resaltar la siguiente opción en una lista	La tecla de navegación hacia abajo o la tecla ▼ en la parte lateral izquierda del teléfono.
regresar a la función anterior u opción de una lista	La tecla hacia arriba o la tecla ▲ en la parte lateral izquierda del teléfono.
regresar un nivel en la estructura	La tecla Izquierda, la tecla de función ↩ o la tecla *i*/C.
salir de la estructura sin cambiar las configuraciones	La tecla ⏻.

En algunas funciones, es posible que se le pida una contraseña o PIN. Ingrese el código requerido y presione la tecla de función **OK**.

Nota: Al acceder a una lista de opciones, su teléfono resalta la opción actual. No obstante, si existen únicamente dos opciones, como son **Encendido**/**Apagado** o **Habilitar**/**Deshabilitar**, su teléfono resalta la opción que no esté activa en ese momento de manera que pueda seleccionarla directamente.

Agenda

Puede almacenar números telefónicos y sus nombres correspondientes en su tarjeta SIM o en las memorias del teléfono. Están físicamente separadas pero se utilizan como una sola entidad, denominada Agenda.

Almacenar un número con un nombre

Existen dos formas de almacenar un número:

- Utilizando la tecla de función **Guardar** en el modo Inactivo
- Utilizando la opción **Registro nuevo** en el menú Agenda

Almacenar un número en el modo inactivo

Tan pronto como comience a ingresar un número, se muestra **Guardar** encima de la tecla de función izquierda a fin de permitirle almacenar el número en la Agenda.

1. Ingrese el número que desee almacenar.

   Nota: Si comete un error al ingresar el número, corríjalo utilizando la tecla *i*/C. Para más detalles, consulte la página 23.

2. Cuando esté seguro de que es correcto, presione la tecla de función **Guardar**.

3. Seleccione un ícono para identificar la categoría del número que será almacenado. Hay tres categorías disponibles:
   - : Número telefónico de celular
   - : Número de oficina
   - : Número de casa

   Para seleccionar la categoría, presione la tecla Izquierda o Derecha y presione la tecla de función **Seleccionar**.

4. Seleccione una ubicación de memoria, ya sea **SIM** o **Teléfono**, presionando la tecla navegación hacia arriba o hacia abajo y presione la tecla de función **Seleccionar**.

   Nota: Si cambia los teléfonos, cualquiera de los números almacenados en su tarjeta SIM estarán automáticamente disponibles con el nuevo teléfono, al tiempo que se puede reingresar cualquiera de los números almacenados en la memoria del teléfono.

5. Ingrese un nombre y presione la tecla de función **OK**.

   La longitud máxima que puede ingresar para un nombre depende de su tarjeta SIM. Para más detalles acerca de cómo ingresar caracteres, consulte la página 42.

6. Si no desea guardar el número y el nombre en la ubicación sugerida, presione la tecla *i*/C para borrar el número de ubicación e ingrese su ubicación preferida las teclas de número.

7. Presione la tecla de función **OK** para almacenar el nombre y el número.

   Después de almacenar, el teléfono muestra en la Agenda la entrada o nombre que acaba de crearse.

8.

Para	**Presione**
utilizar las opciones de entrada	La tecla de función **Opción.**. Para más detalles, consulte la página 34.
regresar a la pantalla inactiva	La tecla .

Almacenar un número utilizando el menú de la agenda

1. Cuando se muestra la pantalla Inactiva, presione la tecla de funcióhn **Agenda**.

2. Desplácese a la **Registro nuevo** presionando la tecla de navegación haciaariba o hacia abajo y presione la tecla de función **Seleccionar**.

3. Seleccione un ícono para identificar la categoría del número que será almacenado presionando la tecla Izquierda o Derecha, y presione la tecla **Seleccionar**.

   Nota: El ícono E-mail ( ) está disponible en este paso. Le permite guardar una dirección de E-mail en lugar de un número telefónico.

4. Seleccione una ubicación de memoria, ya sea **SIM** o **Teléfono** o presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo y presione la tecla **Seleccionar**.

5. Ingrese un nombre y presione la tecla de función **OK**.

   La longitud máxima que puede ingresar para un nombre depende de su tarjeta SIM. Para más detalles acerca de cómo ingresar caracteres, consulte la página 42.

6. Ingrese el número o la dirección que desee almacenar y presione la tecla de función **Guardar**.

7. Continúe con el procedimiento del paso 6 de la página 32 para guardar el número.

Uso de las opciones de registros en la Agenda

Al acceder a cualquier registro en la Agenda, presione la tecla de función **Opción.**. para acceder a las opciones para la entrada.

Para	Presione
seleccionar la opción resaltada	La tecla de función **Seleccionar** o la tecla Derecha.
resaltar una opción diferente	La tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que se resalte la opción que desea.

Las siguientes opciones están disponibles:

Pegar: le permite pegar el número en un modo de marcación normal. Utilice esta opción para marcar un número similar al de la Agenda, como puede ser una extensión diferente en la misma oficina.

Utilice la tecla *i*/C para cambiar el número como se requiera; consulte la página 23 para más detalles. Cuando esté listo para marcar, presione la tecla .

Editar: le permite editar el nombre y/o número.

Borrar: le permite borrar el nombre y el número de la Agenda. Se le pide confirmar que desea borrar el nombre y el número presionando la tecla de función **Sí**.

Copiar: le permite copiar el número a otra ubicación. Puede seleccionar la memoria y el número de ubicación.

Grupos de llamada: le permite organizar sus entradas de la Agenda en grupos de llamantes de manera que el teléfono le avise de una manera específica cuando una persona de uno de sus grupos le está llamando. Seleccione uno de los diez grupos disponibles.

Para eliminar una entrada de un grupo, seleccione la opción **Ningún grupo**.

Para más detalles acerca de cómo cambiar las propiedades del grupo de llamantes, consulte la página 37.

Agregar registros: le permite agregar un nuevo número al nombre seleccionado.

Buscar un número en la Agenda

Después de guardar los números en la Agenda, puede buscarlos de dos formas; por nombre o por grupo de llamante.

Buscar un número por nombre

1. Cuando se muestra la pantalla inactiva, presione la tecla de función **Agenda**.
2. Presione la tecla de función **Seleccionar** cuando se resalte **Buscar grupos** Se le pide ingresar un nombre.
3. Ingrese las primeras letras del nombre que desea encontrar.

   Se muestran en una lista las entradas de la Agenda, comenzando con la primera entrada que coincida con las letras ingresadas.

4.

Para	Presione
ver la entrada resaltada	La tecla de función **Ver**.
seleccionar una entrada diferente	La tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que se resalte la entrada.
buscar un nombre comenzando con una letra diferente	La tecla etiquetada con la letra que desea.

5. Una vez que ha encontrado la entrada, presione la tecla para marcar el número, o presione la tecla de función **Opción.** para acceder a las opciones de entrada de la Agenda; para más detalles, consulte la página 34.

Buscar un número por grupos de llamadas

1. Cuando se muestra la pantalla inactiva, presione la tecla de función **Agenda**.
2. Desplácese a **Buscar grupos** presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo y presione la tecla de función **Seleccionar**. Se le pide ingresar un nombre de grupo.
3. Ingrese las primeras letras del nombre de grupo que desea encontrar.

   Los grupos de llamantes aparecen en una lista, comenzando con el primer grupo que coincida con su entrada.
4. Si es necesario, desplácese a un grupo presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo y presione la tecla de función **Ver**.

   Los regsitros de la Agenda en el grupo de llamadas se muestran en la lista.

5.

Para	Presione
ver la entrada resaltada	La tecla de función **Ver**.
seleccionar una entrada diferente	La tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que se resalte la entrada que desea.

6. Una vez que ha encontrado al entrada, presione la tecla para marcar el número, o presione la tecla de función **Opción.** para acceder a las opciones de entrada de la Agenda; para más detalles, consulte la página 34.

Edición de un grupo de llamadas

1. Cuando se muestre la pantalla inactiva, presione la tecla de función **Agenda**.
2. Desplácese hasta **Editar grupos** presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo y presione la tecla de función **Seleccionar**.
3. Avance hasta la lista de grupo presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.
4. Cuando se resalte el grupo que desea, presione la tecla de función **Opción.**.
5. Seleccione cada opción y cambie las configuraciones, según se requiera. Las siguientes opciones están disponibles.
   - **Timbre llam.**: le permite configurar el tono de timbre que será utilizado cuando reciba una llamada de voz de una persona en un grupo.

- **Tono M. Corto**: le permite configurar el tono de timbre que será utilizado cuando reciba un mensaje de texto de una persona en el grupo.
- **Gráfico**: le permite establecer un ícono gráfico que se mostrará cuando reciba una llamada de voz de una persona en el grupo.
- **Nombre grupo**: le permite asignar un nombre al grupo. Para más detalles acerca de cómo ingresar caracteres, consulte la página 42.

6. Al haber terminado, presione la tecla *i*/C o la tecla ⏻.

Marcación rápida

Una vez que haya almacenado los números telefónicos en la tarjeta SIM, puede configurar hasta ocho registros para la Marcación rápida y marcarlas fácilmente cuando lo desee, con tan sólo mantener presionada la tecla asociada al número.

Configuración de registros de marcación

1. Cuando se muestre la pantalla inactiva, presione la tecla de función **Agenda**.
2. Desplácese hasta la opción **Marcación rápida** presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo y presione la tecla de función **Seleccionar**.

3. Seleccione la tecla a la que desea asignar el número de marcación rápida, dispone de la tecla**2** a la **9**, y presione la tecla de función **OK**.

   Nota: La ubicación de memoria 1 se reserva para su número del servidor de Correo de Voz.

   Si ya ha asignado un número a la tecla, la tecla de función **Opción.** reemplaza la tecla de función **OK**. Vaya al paso 6.

4. Seleccione un registro de la lista de la Agenda y presione la tecla de función **Ver**.
5. Seleccione un número, si el registro tiene más de un número presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo y presione la tecla de función **Seleccionar**.
6. Una vez que haya asignado un número a la tecla, puede utilizar las siguientes opciones presionando la tecla de función **Opción.**:
   - **Cambiar**: le permite asignar un número telefónico diferente en la tecla.
   - **Borrar**: le permite borrar el número de tal manera que no haya ningún registro asignado a la tecla.
   - **Borrar todo**: le permite borrar los registros asignados a todas las teclas de tal manera que las teclas no tendrán ningún número asignado.
   - **Número**: le permite ver el número asignado a la tecla.
7. Cuando haya terminado, presione la tecla ⏻ o *i*/C.

Marcación rápida desde la agenda

Para la marcación rápida de los números asignados a las teclas, **2** a **9**, presione y mantenga presionada la tecla correspondiente.

Borrar todos los registros de la agenda

Puede borrar todas las registros de la memoria de la SIM o el teléfono, seleccionando alguna o ambas memorias.

Cuando se muestra la pantalla inactiva, presione la tecla de función **Agenda**.

1. Desplácese hasta **Borrar todo** presionando la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo y presione la tecla de función **Seleccionar**.
2. Para marcar una confirmación en la memoria que desea vaciar, **Todos**, **SIM** ó **Teléfono**, presione la tecla de función **Marcar**.

   Puede eliminar la marca presionando la tecla de función **No marcar.**
3. Cuando termine de marcar, presione la tecla de función **Borrar** para borrar los registros de la memoria seleccionada.
4. Ingrese la contraseña del teléfono y presione la tecla de función **OK**.

   Nota: La contraseña viene preestablecida en "00000000" de fábrica. Para cambiarla, consulte la página 106.
5. Cuando se muestre el mensaje de confirmación, presione la tecla de función **Sí**.
6. Cuando haya terminado, presione la tecla *i*/C o ⏻.

Verificar el estado de la memoria

Puede verificar cuántos nombres y números están almacenados en la Agenda; memorias de la tarjeta SIM y teléfono. También puede ver la capacidad de ambas memorias.

1. Cuando se muestra la pantalla inactiva, presione la tecla de función **Agenda**.
2. Seleccione la opción **Estado memoria** presionando la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo y presione la tecla de función **Seleccionar**.
3. Presione la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo para ver el número de registros existentes y restantes disponibles en la tarjeta SIM y en la memoria del teléfono.
4. Cuando haya terminado, presione la tecla *i*/C o ⏻.

Introducción de texto

Al utilizar su teléfono, necesitará ingresar texto con cierta frecuencia, por ejemplo, al almacenar un nombre en la Agenda, crear su saludo personal o programar eventos en su calendario. Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado de su teléfono.

El teléfono tiene los siguientes modos para ingresar texto:

- **Modo T9**

  Este modo le permite ingresar palabras con sólo presionar una tecla por letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra; por ejemplo, cuando presiona la tecla **5** una vez, se muestra la letra J, K o L. El modo T9 compara automáticamente las teclas presionadas con un diccionario lingüístico interno a fin de determinar la palabra correcta, de esto modo se requieren menos teclas presionadas que el modo alfabético tradicional.

- **Modo Alfabético**

  Estos modos le permiten ingresar letras presionando la tecla etiquetada con la letra que desea ingresar una vez, dos veces, tres o cuatro veces hasta que se muestre.

- **Modo Número**

  Este modo le permite ingresar números.

- **Modo Símbolos**

  Este modo le permite ingresar varios símbolos y caracteres especiales.

Cambio del modo para ingresar texto

Cuando se encuentre en un campo que le permita ingresar caracteres, notará que se muestra en pantalla el indicador de modo para ingresar texto.

Ejemplo: Escribir un mensaje de texto

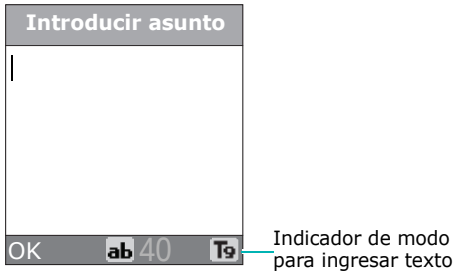

Para seleccionar	**Presione la tecla de función derecha hasta**
Modo T9	que se muestre T9. Consulte la página 44.
Modo Alfabético	que se muestre A. Consulte la página 46.
Modo Número	que se muestre 1. Consulte la página 47.
Modo Símbolo	que se muestre la lista de símbolos. Consulte la página 48.

Uso del modo T9

T9 es un modo de introducción de texto predictivo que le permite teclear cualquier carácter utilizando pulsaciones únicas. Este modo de introducción de texto se basa en un diccionario integrado.

Para ingresar una palabra en el modo T9:

1. Cuando esté en el modo de introducción de texto T9, comience a ingresar una palabra presionando las teclas **2** a **9**. Presione cada tecla únicamente una vez para cada letra.

   Ejemplo: Para ingresar "HOLA" en el modo T9, presione las teclas **4**, **6**, **5**, **2**.

   La palabra que está escribiendo se muestra en la pantalla. Puede cambiar con cada tecla que presione.

2. Escriba toda la palabra antes de editar o borrar las pulsaciones.

3. Cuando la palabra se muestre correctamente, vaya al paso 4.

   De no ser así, presione **0**, la tecla hacia arriba o hacia abajo repetidamente para mostrar opciones de palabras alternativas para las teclas que haya presionado.

   Ejemplo: Tanto "OF" como "ME" tienen la secuencia **6** y **3**. El teléfono muestra la primera opción utilizada con más frecuencia.

4. Coloque un espacio presionando la tecla # y comience ingresando la siguiente palabra.

Para agregar una palabra nueva en el diccionario T9:

1. Después de presionar las teclas correspondientes para la palabra que desea agregar, presione **0** o la tecla hacia abajo para mostrar las palabras alternativas.

2. Cuando presione **0** o la tecla hacia abajo en la última palabra alternativa, la pantalla muestra **Agregar** en la línea inferior. Presione la tecla de función **Agregar**.

3. Si es necesario, borre la palabra utilizando la tecla **C** e ingrese la palabra que desea agregar utilizando el modo de Alfabético. Consulte la página 46.

4. Presione la tecla de función **OK**.

   La palabra se agrega al diccionario T9 y se convierte en la primera palabra para la tecla asociada.

- Para ingresar puntos, guiones o apóstrofes, presione la tecla **1**. El modo T9 aplica reglas gramáticas para asegurar que se utilice la puntuación correcta.

  Ejemplo: La tecla **1** se utiliza dos veces para mostrar dos signos de puntuación:

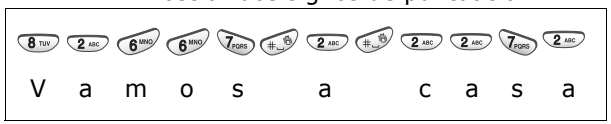

- Para cambiar el tipo de letra en el modo T9, utilice la tecla *. Existen tres casos: Minúsculas (ab), Mayúsculas Iniciales (Ab) y Mayúsculas (AB).

- Puede mover el cursor utilizando las teclas de Izquierda y Derecha. Para borrar las letras, presione la tecla i/C. Presione y mantenga presionada la tecla i/C para borrar la información de la pantalla.

Uso del modo alfabético

Utilice las teclas **1** a **0** para ingresar su texto.

1. Presione las teclas etiquetadas con la letra deseada:

   - Una vez para la primera letra

   - Dos veces para la segunda letra

   - Y así sucesivamente

2. Seleccione las demás letras de la misma forma.

Nota: El cursor se desplaza hacia la derecha cuando presiona una tecla diferente. Para ingresar la misma letra dos veces o una letra diferente en la misma tecla, simplemente espere algunos segundos para que el cursor se mueva a la derecha automáticamente, y después seleccione la siguiente letra.

Consulte la siguiente tabla para conocer más detalles acerca de los caracteres disponibles.

Tecla	Caracteres en el Orden Mostrado	
	Mayúsculas	**Minúsculas**
1	Espacio . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. @ % _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

- Para insertar un espacio, presione la tecla #.
- Para cambiar de mayúsculas a minúsculas en el modo de Alfabeto, utilice la tecla *. Existen tres casos; Minúsculas (ab), Mayúsculas Iniciales (Ab) y Mayúsculas (AB).
- Puede mover el cursor utilizando las teclas Derecha e Izquierda. Para borrar las letras, presione la tecla i/C. Presione y mantenga presionada la tecla i/C para borrar la pantalla.

Uso del modo número

El modo de Número le permite ingresar números en un mensaje de texto. Presione las teclas correspondientes a los dígitos que desea ingresar.

Uso del modo símbolo

El modo símbolo le permite insertar símbolos en un mensaje de texto.

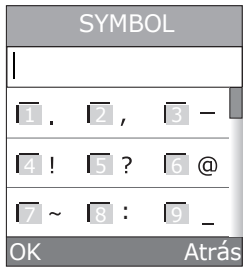

Para	**Presione**
seleccionar un símbolo	La tecla del número correspondiente.
mostrar más símbolos	La tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.
borrar el (los) símbolo(s)	La tecla **C**. Cuando el campo de entrada está vacío, esta tecla regresa la pantalla al modo anterior.
insertar el (los) símbolo(s) en su mensaje	La tecla de función **OK**.
cancelar su entrada y regresar al modo anterior	La tecla de función **Atrás**.

Opciones durante una llamada

Su teléfono le proporciona una serie de funciones de control que puede utilizar durante una llamada.

Poner una llamada en espera

Puede poner la llamada actual en espera en cualquier momento. Usted puede realizar otra llamada al tiempo que tiene una llamada en curso si su red soporta este servicio.

Para poner una llamada en espera, simplemente presione la tecla de función **Espera**. Usted puede reactivar la llamada cuando lo desee, presionando la tecla de función **Recuperar**.

Para realizar una llamada mientras se tiene otra en curso:

1. Ingrese el número de teléfono que desea marcar o búsquelo en la Agenda.
2. Presione la tecla para marcar la segunda llamada.

   La primer llamada se pone automáticamente en espera.

También puede,

1. Poner la llamada actual en espera presionando la tecla de función **Espera**.
2. Hacer una segunda llamada en la forma acostumbrada.

Cuando tiene una llamada activa y una llamada en espera, usted puede intercambiar entre estas dos llamadas, cambiando la que está en espera a activo y poniendo la otra en espera.

Para cambiar entre las dos llamadas, simplemente presione la tecla de función **Cambiar.**

La llamada actual se pone en espera y la llamada en espera vuelve a activarse de manera que pueda seguir conversando con la otra persona.

Cuando desee terminar, finalice cada llamada normalmente presionando la tecla .

Desconexión del micrófono (Durante una llamada)

Usted puede desconectar el micrófono de su teléfono temporalmente de manera que la otra persona en el teléfono no pueda oírlo.

Ejemplo: Usted desea decir algo a otra persona de la habitación pero no desea que la persona en el teléfono lo escuche.

Para apagar el micrófono temporalmente:

1. Presione la tecla de función **Opción.**.
2. Si es necesario, presione la tecla de navegación hacia sbajo para resaltar la opción **Silenciar**.
3. Presione la tecla de función **OK**.

La otra persona ya no podrá escucharle.

Para activar nuevamente el micrófono:

1. Presione la tecla de función **Opción.**.
2. Presione la tecla de navegación hacia abajo para resaltar la opción **Cancelar silencio**.
3. Presione la tecla de función **OK**.

   La otra persona podrá oírle nuevamente.

Silenciar teclas o enviar DTMF

Estas opciones le permiten activar o desactivar los tonos de las teclas. Si selecciona la opción **Silenciar Teclas**, su teléfono no transmite los tonos DTMF (Tonos Duales Multifrecuencia) de las teclas. Esto le permite presionar las teclas sin que la otra persona escuche los tonos de teclas molestos durante una llamada.

Nota: Para comunicarse con las máquinas contestadoras o sistemas telefónicos computarizados, se deberá seleccionar la opción **Enviar teclas**.

Búsqueda de un número en la Agenda

Usted puede buscar un número en la Agenda durante una llamada.

1. Presione la tecla de función **Opción.**.
2. Presione la tecla de navegación hacia abajo para resaltar la opción **Agenda telefónica**.
3. Presione la tecla de función **OK**.

   Se muestran en una lista en una lista los registros de la Agenda.
4. Ingrese el nombre que desea buscar.

   Si ingresa las primeras letras del nombre, los registros con dicha inicial entradas de la Agenda se mostrarán en una lista, comenzando con la primera entrada que coincida con lo ingresado.
5. Para ver el registro resaltado, presione la tecla de función **Ver**.

Para conocer más detalles acerca de la función Agenda, consulte la página 31.

Uso del servicio de mensajería

Si recibe un mensaje SMS (Servicio de Mensajes Cortos) durante la llamada, el ícono de Mensaje (✉) se mostrará en la pantalla. La opción **Servicio SMS** le permite utilizar esta función.

Para más detalles acerca de la función de mensajes, consulte la página 62.

Llamada en espera

Puede contestar una llamada entrante al tiempo que está realizando una llamada, si su red soporta este servicio y ha configurado la opción del menú **Llamada en espera** (**Menú 7.3**) en **Activar**; consulte la página 129. Se le notificará la existencia de una llamada entrante mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada mientras se encuentra en otra llamada:

1. Presione la tecla para contestar la llamada entrante. La primera llamada se pondrá automáticamente en espera.
2. Para cambiar entre las dos llamadas, presione la tecla de función **Cambiar**.
3. Para terminar una llamada en espera, presione la tecla de función **Opción.** y seleccione la opción **Finalizar llamada en espera**.

   Para finalizar la llamada actual, presione la tecla .

Realizar una llamada multiconferencia

Una llamada multiconferencia es un servicio de red que permite que hasta seis personas formen parte simultáneamente de una llamada multipartita o llamada en conferencia.

Para más detalles acerca de cómo suscribirse a este servicio, establezca contacto con su proveedor de servicio.

Configuración de llamada multiconferencia

1. Llame al primer participante de la forma habitual.
2. Llame al segundo participante de la forma habitual. La primera llamada se pondrá automáticamente en espera.
3. Para unir al primer participante a la llamada multiconferencia, presione la tecla de función **Opción.** y seleccione la opción **Conectar**. Presione la tecla de función **OK**.
4. Para añadir una nueva persona a la multiconferencia, llame a la persona de la forma habitual, y presione la tecla de función **Opción.**. Seleccione la opción **Conectar** y presione la tecla de función **OK**.

Puede agregar llamadas entrantes contestando la llamada y presionando la tecla de función **Opción.** y seleccionando la opción **Conectar**. Repita según sea necesario.

Sostener una conversación privada con un participante

1. Presione la tecla de función **Opción.** y seleccione la opción **Seleccione una**. Presione la tecla de función **OK**.

   Se mostrará la lista de los participantes en la llamada.

2. Resalte una persona de la lista presionando la tecla hacia arriba o hacia abajo, y presione la tecla de función **Seleccionar** o la tecla .

3. Cuando se resalte la opción **Privado**, presione la tecla de función **OK**.

   Ahora puede hablar en privado con esa persona. Los demás participantes pueden seguir hablando entre ellos.

4. 4. Para volver a la llamada multiconferencia, presione la tecla de función **Opción.** y seleccione la opción **Conectar**. Presione la tecla de función **OK**.

   Todos los participantes en la llamada de multiconferencia pueden escucharse entre sí.

Desconexión de un participante

1. Presione la tecla de función **Opción.** y seleccione la opción **Seleccione una**. Presione la tecla de función **OK**.

   Se muestra la lista de los participantes de la llamada.

2. Resalte una persona de la lista presionando la tecla hacia arriba o hacia abajo y presione la tecla de función **Seleccionar** o la tecla .

3. Presione la tecla hacia abajo para seleccionar la opción **Quitar** y presione la tecla de función **OK**.

   La llamada finaliza con ese participante, pero puede seguir hablando con los demás participantes.

4. Cuando desee finalizar la llamada multiconferencia, presione la tecla .

Uso de menús

Su teléfono ofrece un conjunto de funciones que le permiten personalizarlo según sus necesidades. Estas funciones están dispuestas en menús y submenús.

Los menús y submenús pueden accederse desplazándose utilizando las teclas de navegación o utilizando los accesos rápidos.

Acceso a una función del menú mediante desplazamiento

1. En el modo Inactivo, presione la tecla de función **Menú** para acceder al modo de Menú.

2. Desplácese con la tecla Hacia Arriba o Hacia Abajo para llegar al menú principal, por ejemplo **Parámetros del teléfono**. Presione la tecla de función **Seleccionar** o la tecla Derecha para ingresar al menú.

3. Si el menú contiene submenús, por ejemplo **Idioma**, puede acceder a ellos mediante el desplazamiento utilizando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo y presionando la tecla de función **Seleccionar** o la tecla derecha.

   Si el menú que ha seleccionado contiene más opciones, repita este paso.

4.

Para	Presione
desplazarse a través de los menús	La tecla hacia arriba o hacia abajo, o utilice las teclas de Volumen.
confirmar la configuración seleccionada	La tecla de función **Seleccionar** o la tecla Derecha.
regresar al nivel de menú anterior	La tecla de función o la tecla Izquierda.
salir del menú sin cambiar las configuraciones	La tecla .

Uso de accesos rápidos

Las opciones del menú, tales como el menú, submenús y opciones, se enumeran y pueden ser accedidas rápidamente utilizando sus números de acceso rápido. El número de acceso rápido se muestra en la extrema inferior derecha al lado de la tecla de función en la pantalla. Simplemente presione la tecla de función **Menú** e ingrese el número del menú que desee.

Nota: Los números asignados a cada opción del menú se indican en la lista de la página 59. Es posible que no coincidan con el número del menú del teléfono, dependiendo de los servicios soportados por su tarjeta SIM.

Ejemplo: Acceso a la opción **Idioma**.

1. Presione la tecla de función **Menú**.
2. Presione la tecla **5** para **Parámetros del teléfono**.
3. Presione la tecla **4** para el **Idioma**.

   Se mostrarán los idiomas disponibles.

Lista de funciones de menú

La siguiente lista muestra la estructura del menú disponible e indica el número asignado a cada opción y la página donde puede encontrar una descripción de cada función.

Nota: Si utiliza una tarjeta **SIM AT** que proporcione servicios adicionales, el menú SIM AT se muestra cuando presiona la tecla de función **Menú** para ingresar el modo Menú. Para más detalles, consulte las instrucciones de su tarjeta SIM.

1. Mensajes de texto (consulte la página 65)

- 1.1 Buzón entrada
- 1.2 Buzón salida
- 1.3 Escr.mje.nvo
- 1.4 Plantillas
- 1.5 Configuración
  - 1.5.1 Configuración 1*
  - 1.5.2 Configuración 2*
  - 1.5.3 Configuración común
- 1.6 Borrar todo
- 1.7 Estado memoria
  - 1.7.1 Memoria de la SIM
  - 1.7.2 Memoria del TELÉFONO
  - 1.7.3 Memoria de información
- 1.8 Buzón de voz
  - 1.8.1 Conectar a servidor de voz
  - 1.8.2 Número de servidor de voz
- 1.9 Información
  - 1.9.1 Leer
  - 1.9.2 Recibir
  - 1.9.3 Lista de canales
  - 1.9.4 Idioma

2. Mensajes con imagen (consulte la página 77)

- 2.1 Buzón entrada
- 2.2 Buzón salida
- 2.3 Borrador
- 2.4 Escr.mje.nvo.
- 2.5 Plantillas
- 2.6 Borrar todo
- 2.7 Estado memoria
- 2.8 Configurar
- 2.9 Configurar perfil MMS

* Se muestra únicamente si lo soporta la tarjeta SIM.

3. Registro de llamadas (consulte la página 91)

- 3.1 Llamadas perdidas
- 3.2 Llamadas recibidas
- 3.3 Llamadas marcadas
- 3.4 Borrar todo
- 3.5 Duración llamadas
  - 3.5.1 Última llamada
  - 3.5.2 Total marcadas
  - 3.5.3 Total recibidas
  - 3.5.4 Poner temporizador a cero
- 3.6 Coste de llamada*
  - 3.6.1 Última llamada
  - 3.6.2 Coste total
  - 3.6.3 Coste máximo
  - 3.6.4 Poner contadores a cero
  - 3.6.5 Establecer coste máximo
  - 3.6.6 Precio/unidad

4. Ajustes de sonido (consulte la página 96)

- 4.1 Tono de timbre
- 4.2 Volumen de timbre
- 4.3 Tipo de alerta
- 4.4 Tono de teclado
- 4.5 Tono de mensaje
  - 4.5.1 Tono SMS
  - 4.5.2 Tono de información
- 4.6 Activar/Desactivar
- 4.7 Tonos extra

* Se muestra únicamente si lo soporta la tarjeta SIM.

5. Parámetros del teléfono
(consulte la página 100)

- 5.1 Ajustes pantalla
  - 5.1.1 Fondo pantalla
  - 5.1.2 Estilo del Menú
  - 5.1.3 Bloqueo automático del teclado
  - 5.1.4 Brillo
  - 5.1.5 Luz de fondo
  - 5.1.6 Iluminación automática
  - 5.1.7 Luz de servicio
  - 5.1.8 Logotipo gráfico
- 5.2 Mensaje de bienvenida
- 5.3 Número propio
- 5.4 Idioma
- 5.5 Seguridad
  - 5.5.1 Comprobación PIN
  - 5.5.2 Cambiar PIN
  - 5.5.3 Bloqueo teléfono
  - 5.5.4 Cambiar contraseña
  - 5.5.5 Bloqueo SIM
  - 5.5.6 Marcado fijo*
  - 5.5.7 Cambiar PIN2*
- 5.6 Ajustes extra
- 5.7 Acceso directo
  - 5.7.1 Tecla arriba
  - 5.7.2 Tecla abajo
  - 5.7.3 Tecla derecha
  - 5.7.4 Tecla izquierda
- 5.8 Restablecer valores

* Se muestra únicamente si lo soporta la tarjeta SIM.

6. Agenda personal (consulte la página 111)

- 6.1 Alarma
  - 6.1.1 Una vez
  - 6.1.2 Diaria
  - 6.1.3 Despertador
  - 6.1.4 Quitar alarma
  - 6.1.5 Activación automática
- 6.2 Calendario
- 6.3 Fecha y hora
  - 6.3.1 Definir hora
  - 6.3.2 Definir fecha
  - 6.3.3 Hora mundial
  - 6.3.4 Formato hora
- 6.4 Calculadora
- 6.5 Pendientes
- 6.6 Nota de voz
- 6.7 Convertidor moneda

7. Servicios de red (consulte la página 125)

- 7.1 Desvío llamadas
  - 7.1.1 Desviar siempre
  - 7.1.2 Ocupado
  - 7.1.3 Sin respuesta
  - 7.1.4 No localizable
  - 7.1.5 Cancelar todo
- 7.2 Restricción llamadas
  - 7.2.1 Todas las llamadas salientes
  - 7.2.2 Internacional
  - 7.2.3 Internacional excepto local
  - 7.2.4 Todas las llamadas entrantes
  - 7.2.5 Entrantes si en extranjero
  - 7.2.6 Cancelar todo
  - 7.2.7 Cambiar contraseña de restricción
- 7.3 Llamada en espera
- 7.4 Selección de red
- 7.5 Identificación de linea
- 7.6 Grupo usuarios cerrado

8. Entretenimiento **(consulte la página 133)**

8.1 Navegador WAP
- 8.1.1 Conectar
- 8.1.2 Favoritos
- 8.1.3 http://
- 8.1.4 Configurac.
- 8.1.5 Borrar memoria
- 8.1.6 Mjes WAP PUSH

8.2 Juegos
8.3 Sonidos
8.4 Imagen
8.5 Borrar todo
8.6 Estado memoria

Mensajes de texto

El Servicio de Mensajes Cortos (SMS) le permite enviar y recibir mensajes de texto cortos para y desde otros teléfonos móviles GSM. Además, su teléfono soporta el Servicio de Mensajería Mejorado (EMS), el cual le permite incluir fotografías simples, melodías e imágenes animadas en sus mensajes. Para utilizar esta función, deberá suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

Cuando se muestra el ícono de Mensaje (✉), usted ha recibido nuevos mensajes de texto. Si la memoria está llena, se muestra un mensaje de error y no puede recibir ningún mensaje nuevo. Utilice la opción **Borrar** en cada buzón de mensajes para borrar los mensajes obsoletos.

Cuando recibe un nuevo mensaje en el modo **Bloqueo de tecla**, no puede verlo a menos que desbloquee el teclado. Presione la tecla de función **Desbloquear** y la tecla * para desbloquear.

Buzón entrada *(Menú 1.1)*

Este buzón de mensajes se utiliza para guardar los mensajes que haya recibido.

Cuando accede a este menú, se muestra la lista de mensajes en el buzón con los números telefónicos o nombres de la persona que lo envía, si está disponible en su Agenda.

1. Seleccione un mensaje de la lista y presione la tecla de función **Ver** para leer los contenidos de mensaje.

2. Para desplazarse a través de los contenidos, presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

3. Para desplazarse al mensaje anterior o siguiente, presione la tecla * o #.

Al leer un mensaje, puede elegir las siguientes opciones presionando la tecla de función **Opción.**:

Eliminar: le permite borrar el mensaje.

Enviar: le permite direccionar el mensaje. Para más detalles acerca de cómo enviar un mensaje, consulte la página 68.

Responder: le permite responder al remitente enviándole un mensaje de texto

Devolver llamada: le permite llamar al remitente de regreso.

Extraer número telefónico : le permite extraer el número de destino y/a la URL, direcciones de e-mail o números telefónicos de un texto de mensaje.

Mover al teléfono: le permite mover el mensaje de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono. Esta opción está disponible únicamente cuando se selecciona un mensaje almacenado en la tarjeta SIM.

Mover a SIM: le permite mover el mensaje desde la memoria del teléfono a la tarjeta SIM. Esta opción está disponible únicamente cuando se selecciona un mensaje almacenado en la memoria del teléfono.

Seleccionar objetos: le permite guardar los objetos de medios tales como sonidos o imágenes, del mensaje a su teléfono. Puede utilizar los objetos al escribir un mensaje. Para más detalles, consulte la página 70.

Buzón salida *(Menú 1.2)*

Este buzón de mensajes se utiliza para guardar los mensajes enviados o que se van a enviar.

Cuando accede a este menú, se muestra una lista de los mensajes del buzón con el número de teléfono del destinatario o nombres, si está disponible en su Agenda.

1. Seleccione el mensaje de la lista y presione la tecla de función **Ver** para leer el contenido del mensaje.

2. Para desplazarse a través del contenido, presione la tecla Hacia Arriba o Hacia Abajo.

3. Para desplazarse al mensaje anterior o siguiente, presione la tecla * o #.

Al leer un mensaje, puede elegir entre las siguientes opciones, presionando la tecla de función **Opción.**:

Eliminar: le permite borrar el mensaje.

Enviar: le permite reenviar el mensaje. Para más detalles acerca de cómo enviar un mensaje, consulte la página 68.

Extraer número telefónico: le permite extraer el número de destino y URL, direcciones de e-mail o números telefónicos de un texto de mensaje.

Mover al teléfono: le permite mover el mensaje de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono. Esta opción está disponible únicamente cuando se selecciona un mensaje almacenado en la tarjeta SIM.

Mover a SIM: le permite mover el mensaje desde la memoria del teléfono a la tarjeta SIM. Esta opción está disponible únicamente cuando se selecciona un mensaje almacenado en la memoria del teléfono.

Seleccionar objetos: le permite guardar los objetos de medios tales como sonidos o imágenes, del mensaje a su teléfono. Puede utilizar los objetos al escribir un mensaje. Para más detalles, consulte la página 70.

Escribir mensaje nuevo *(Menú 1.3)*

En esta opción del menú, puede escribir y enviar un mensaje de texto.

Nota: Puede ingresar hasta 918 caracteres alfanuméricos en su mensaje. Cuando se agregan objetos de medios al mensaje, se reduce el número de caracteres que puede ingresar.

Creación de un mensaje de texto simple

1. Cree su mensaje.

   Nota: Para más detalles acerca de cómo ingresar caracteres, consulte la página 42.

2. Al terminar de ingresar el mensaje, presione la tecla de función **Opción.**. Las siguientes opciones están disponibles.

   - **Enviar**: le permite enviar el mensaje. El mensaje se borra después del envío.

   - **Guardar y enviar**: le permite guardar una copia del mensaje y después enviar el mensaje. Puede leer el mensaje en su Buzón de Salida.
   - **Guardar** : le permite guardar el mensaje de manera que pueda enviarlo posteriormente. Puede leer el mensaje en su Buzón de Salida.
   - Para más detalles acerca de las opciones de **Formato de texto**, **Añadir objetos**, **Añadir plantillas**, **Añadir registros de Agenda**, **Añadir favorito** e **Idioma** consulte la página 69.

3. Seleccione **Enviar** o **Guardar y Enviar** y presione la tecla de función **Seleccionar**.

   Si desea sólo guardar el mensaje, seleccione **Guardar**. Después de guardar el mensaje, el teléfono regresa al menú **Mensajes de texto**.

4. Si selecciona la opción guardar, elija la memoria donde desea guardar el mensaje y presione la tecla de función **OK**.

5. Ingrese un número de destino y presione la tecla de función **OK**.

   El mensaje es enviado.

Nota: Cuando el teléfono no envía el mensaje, le pregunta si desea intentarlo nuevamente. Presione la tecla de función **OK**. De otra forma, presione la tecla de función **Salir**.

Creación de un mensaje utilizando las opciones

1. Cree un mensaje.
2. Presione la tecla de función **Opción.**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones utilizando las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo y presionando la tecla de función Seleccionar:
   - **Formato de texto**: le permite darle formato al estilo del texto.

     Para el atributo de **Tamaño**, están disponibles los tamaños **Normal**, **Grande** y **Pequeño**. Para los atributos de **Subrayado** y **Tachado**, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

     Los atributos pueden combinarse.
   - **Añadir objetos**: le permite agregar tonos, melodía, imagen o imagen animada requeridas para su mensaje. Seleccione la categoría del objeto que va a agregar. En cada categoría puede seleccionar de diversos elementos establecidos de fábrica o elegir un elemento recibido de otras fuentes, tales como Internet u otros teléfonos.
   - **Agregar plantillas**: le permite aplicar una de las plantillas de mensaje preestablecidas al texto. Seleccione uno de los cinco mensajes almacenados en el menú **Plantillas** (**Menú 1.4**). Para más detalles, consulte la página 71.
   - **Añadir registros de agenda**: le permite agregar una entrada de Agenda en su mensaje. Seleccione uno de la lista.

   - **Añadir favorito**: le permite agregar una dirección de página web almacenada en su lista de Favoritos (**Menú 8.1.2**). Seleccione uno de la lista.
   - **Idioma**: le permite cambiar el idioma a ser utilizado en el modo T9. Seleccione el idioma que va a utilizar.
4. Complete el mensaje y envíelo o guárdelo siguiendo el procedimiento del paso 2 en la página 68.

Plantillas *(Menú 1.4)*

En esta opción del menú se encuentran cinco mensajes preestablecidos los cuales le pueden ahorrar tiempo al enviar un mensaje.

Desplácese a través de la lista de la plantillas utilizando las teclas hacia arriba y/o hacia abajo. Cuando se resalte la plantilla de mensaje que desee, presione la tecla de función **Opción.**.

Las siguientes opciones están disponibles:

Editar: le permite escribir un mensaje nuevo o editar el mensaje.

Nota: Para más detalles acerca de cómo ingresar caracteres, consulte la página 42.

Enviar mensaje: Esta opción le permite ver la plantilla del mensaje que ha seleccionado, puede completar el mensaje, enviar, guardar y enviar o simplemente.

Borrar: le permite borrar el mensaje. Se le pide confirmar el borrado presionando la tecla de función **Sí**.

Configuración *(Menú 1.5)*

En este menú, puede configurar la información para predeterminada las características de los mensajes. Un grupo de configuraciones es una colección de ajustes requeridos para enviar mensajes. El número de grupos de configuración disponibles depende de la capacidad de la tarjeta SIM.

Nota: La última configuración accedida se activa automáticamente para enviar mensajes.

Configuración x (donde la **x** es el número de grupo de configuración): cada grupo tiene su propio submenú.

Centro de Servicio: le permite guardar o cambiar el número de su centro de mensajes, el cual es necesario al enviar mensajes. Deberá obtener este número con su proveedor de servicio.

Preestablecer destino: le permite guardar el número de destino predeterminado. El número se mostrará automáticamente en la pantalla Destino al crear un mensaje.

Preestablecer tipo: le permite establecer el tipo de mensaje predeterminado en **Texto**, **Fax**, **Correo electrónico** o **ERMES**. La red puede convertir los mensajes en el formato seleccionado.

Período validez: le permite establecer el tiempo que permanecerán guardados sus mensajes de texto en el centro de mensajes mientras se hacen intentos de enviarlos.

Nombre de ajuste: le permite dar un nombre al grupo de configuración definido en ese momento.

Configuración común: Las siguientes opciones están disponibles:

Ruta respuesta: le permite al receptor de sus mensajes SMS enviarle un mensaje de respuesta a través de su centro de mensajes, si su red soporta este servicio.

Reporte de entrega: le permiten activar o desactivar la función de reportes. Cuando se activa esta función, la red informa si su mensaje ha sido o no entregado.

Selección portadora: le permite seleccionar entre **GSM** o **GPRS**, dependiendo de su red.

Borrar todo *(Menú 1.6)*

Este menú le permite borrar todos los mensajes de texto en cada buzón de mensajes. Asimismo, puede borrar todos los mensajes a la vez.

Para	**Presione**
seleccionar un buzón de mensajes por borrar	La tecla hacia arriba o hacia abajo. Para borrar todos sus mensajes, seleccione **Todos los mensajes**.
colocar una marca	La tecla de función **Marcar**.
eliminar la marca	La tecla de función **No marcar**.
borrar los mensajes marcados	La tecla de función **Borrar**.

Cuando se muestre un mensaje de confirmación, presione la tecla de función **Sí** para confirmar.

Estado memoria *(Menú 1.7)*

Esta opción del menú muestra cuántos mensajes están almacenados en las memorias SIM, teléfono y en lamemoria de información(Cell Broadcast).

Buzón de voz *(Menú 1.8)*

Este menú le proporciona una forma de acceder a su correo de voz, si su red soporta este servicio.

Las siguientes opciones están disponibles:

Conectar a servidor de voz: antes de utilizar la función Correo de Voz, debe ingresar el número de servidor de voz obtenido con su proveedor de servicio; consulte el **Menú 1.8.2**. Posteriormente, puede seleccionar esta opción y presionar la tecla de función **OK** para escuchar sus mensajes.

Puede conectarse rápidamente al servidor de voz presionando y manteniendo presionada la tecla **1** en el modo Inactivo.

Número de servidor de voz: le permite cambiar el número de servidor de correo de voz si es necesario.

Para	**Presione**
ingresar el número de servidor	Las teclas numéricas correspondientes.
corregir un dígito	La tecla *i*/C.
mover el cursor a la derecha/izquierda sin borrar el dígito	La tecla izquierda o derecha.

Nota: El Correo de Voz es una función de red. Por favor establezca contacto con su proveedor de servicio para obtener más detalles.

Información *(Menú 1.9)*

Este servicio de red le permite recibir mensajes de texto sobre diversos temas, tales como clima o tráfico. Los mensajes se muestran en pantalla tan pronto como son recibidos, tomando en cuenta que:

- el teléfono se encuentra en el modo Inactivo.
- la opción Recibir se establece en Habilitar.
- el canal del mensaje está actualmente activo en la lista de canales.

Las siguientes opciones están disponibles:

Leer: le permite ver el mensaje recibido. **Volátil** muestra los mensajes desde la red, pero pierde su contenido tan pronto como el teléfono se apaga. Desplácese a través del mensaje utilizando las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Al tiempo que lee un mensaje, presione la tecla de función **Guardar** para almacenar el mensaje en el buzón de **Archivo** para recuperación posterior.

Recibir: permite habilitar o deshabilitar la recepción de mensajes de información.

Lista de canales: le permite indicar los canales desde los cuales desee recibir mensajes de noticias. Las siguientes opciones están disponibles:

Seleccionar: se utiliza para habilitar o deshabilitar canales de la lista marcándolos o desmarcándolos respectivamente. Se mostrará una marca al frente de cada canal seleccionado.

Añadir canal: se utiliza para ingresar la ID y el título para un nuevo canal.

Borrar: se utiliza para eliminar un canal de la lista.

Editar: se utiliza para cambiar la ID y título de un canal existente.

Idioma: le permite seleccionar el idioma de su preferencia para mostrar los mensajes de noticias.

Por favor establezca contacto con su proveedor de servicio para más detalles.

Mensajes con imagen

El Servicio de Mensajes Multimedia (MMS) es un servicio de mensajería muy similar al Servicio de Mensajes Cortos (SMS). Proporciona una entrega automática e inmediata de los mensajes multimedia personales desde un teléfono a otro o desde un teléfono a una dirección de correo electrónico.

Además del contenido de texto ya conocido de los mensajes de texto, los mensajes multimedia pueden contener imágenes, gráficos, voz y clips de audio. Un mensaje MMS es una presentación multimedia en una sola entrada. No es un archivo de texto con archivos adjuntos.

Utilizando la función MMS, su teléfono puede recibir y enviar mensajes multimedia que contengan archivos multimedia, tales como sonidos e imágenes que se descargan desde Internet y notas de voz que se puden pregrabar. Esta función está disponible únicamente si está soportada por su proveedor de servicio. Únicamente los teléfonos que ofrecen las funciones de mensajes multimedia pueden recibir y mostrar mensajes multimedia.

Buzón entrada *(Menú 2.1)*

Ver un mensaje cuando se recibe

Cuando entra un nuevo mensaje multimedia, la pantalla muestra una notificación de texto junto con el número del remitente.

1. Presione la tecla de función **Ver** para ver una breve información acerca del mensaje, como por ejemplo el número del remitente, el tamaño del mensaje y el tema.

Si desea ver el mensaje más adelante en el Buzón de Entrada, presione la tecla de función **Salir**.

2. Para desplazarse a través de la información del mensaje presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.
3. Presione la tecla de función **Opción.** para acceder a las siguientes opciones:
   - **Recuperar**: recupera el mensaje del servidor MMS.
   - **Borrar**: borra el mensaje.
   - **Más información**: muestra información detallada del mensaje.
4. Para leer el mensaje, presione la tecla de función **Seleccionar** cuando se resalta **Recuperar**.

   Su teléfono recupera el contenido del mensaje desde el servidor y lo muestra en pantalla.
5. Para desplazarse a través del mensaje, presione la tecla Arriba o Abajo.
6. Tras haber terminado, presione la tecla .

Ver un mensaje recibido en el buzón de entrada

Cuando accede al menú **Buzón entrada** (**Menú 2.1**), la lista de mensajes multimedia que se reciben se muestra con los números telefónicos del remitente, si están disponibles en la Agenda o temas. Los íconos de la izquierda le indican el estado del mensaje.

- : Mensajes ya leídos.
- : Mensajes que no han sido leídos.

1. Seleccione el mensaje y presione la tecla de función **Seleccionar**.
2. Para desplazarse a través del mensaje presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.
3. Presione la tecla de función **OK** en la pantalla de presentación del mensaje.

Mientras ve un mensaje, puede elegir las opciones de mensaje presionando la tecla de función **Opción.**.

Si está visualizando un mensaje nuevo, las opciones son las mismas que cuando visualizó un mensaje tan pronto como lo recibió. Consulte la página 78.

Cuando está revisando un mensaje recuperado del servidor MMS, las siguientes opciones están disponibles:

Borrar: borra el mensaje.

Responder: le permite responder al remitente enviándole un mensaje de texto o imagen.

Devolver la llamada: le permite llamar de vuelta al remitente.

Extraer número telefónico: le permite extraer el número o dirección de e-mail del remitente y/o la URL, direcciones de e-mail o números telefónicos del texto del mensaje.

Reenviar: le permite enviar el mensaje a otra persona.

Guardar imagen: le permite guardar una imagen contenida en el mensaje en su teléfono. Las imágenes se almacenan en el menú **Imagen** (**Menú 8.4**).

Guardar sonido: le permite guardar un sonido contenido en el mensaje, énste se almacena en el menú **Sonidos** (**Menú 8.3**).

Información: muestra su información acerca del mensaje, como puede ser el tema, dirección del remitente, tamaño del mensaje, estado y prioridad.

Buzón salida *(Menú 2.2)*

Cuando accede a esta opción del menú, se muestra la lista de los mensajes de fotografías que envió o guardó. Los íconos del lado izquierdo le indican el estado de los mensajes.

- : Mensajes que ya han sido enviados en este momento
- : Mensajes enviados
- : Mensajes que su teléfono no pudo enviar
- : Mensajes a ser enviados
- : Mensajes aplazados

1. Seleccione un mensaje y presione la tecla de función **Seleccionar**.
2. Para desplazarse a través del mensaje presione la tecla Hacia Arriba o Hacia Abajo.

3. Presione la tecla de función **OK** en la pantalla de presentación de mensaje.

Al tiempo que visualiza el mensaje, puede seleccionar las siguientes opciones presionando la tecla de funciones **Opción.**:

Borrar: borra el mensaje.

Extraer número telefónico: le permite extraer los números de destino o direcciones de e-mail y/o la URL, direcciones de e-mail o números telefónicos desde el texto del mensaje.

Enviar: le permite reenviar el mensaje.

Editar mensaje: le permite cambiar el contenido del mensaje, sonido, imágenes o texto.

Información: le muestra información acerca del mensaje, como por ejemplo el tema, dirección del receptor, tamaño del mensaje, estado y prioridad.

Borrador *(Menú 2.3)*

Después de crear un mensaje con imágenes, puede guardarlo en el buzón de mensajes para enviarlo más adelante. O, si es interrumpido al hacer un mensaje por una llamada entrante o mensaje, su mensaje se guarda automáticamente en este buzón.

Para más detalles sobre cómo visualizar un mensaje, consulte “Buzón de Salida” de la página 80.

Escribir mensaje nuevo *(Menú 2.4)*

Esta opción de menú le permite crear un nuevo mensaje con imagen y después enviarlo a múltiples destinos.

Creación y envío de un mensaje con imagen

1. Ingrese el tema de su mensaje y presione la tecla de función **OK**.

   Para más detalles acerca de cómo ingresar caracteres, consulte la página 42.

2. Cuando se resalte **Añadir aquí**, presione la tecla de función **Opción.** y agregue el contenido del mensaje utilizando una de las siguientes opciones:

   - **Añadir texto**: Ingrese el texto del mensaje y presione la tecla de función **OK**.
   - **Añadir imagen**: le permite agregar una fotografía almacenada en **Imagen**(**Menú 8.4**). Seleccione una imagen y presione la tecla de función **Seleccionar**. Es posible que no pueda agregar algunas imágenes descargadas si no se encuentra en el formato correcto.
   - **Añadir sonido**: le permite agregar un sonido. Puede agregar una nota de voz nueva o utilizar un sonido almacenado en el menú **Sonidos** (**Menú 8.3**). Es posible que no pueda agregar algunas imágenes descargadas si no se encuentra en el formato correcto.
   - **Enviar**: le permite enviar el mensaje. Utilice esta opción cuando termine de crear el mensaje. Esta opción se activa después de agregar un contenido al mensaje.

   - **Guardar**: guarda el mensaje en el **Borrador** (**Menú 2.3**) o **Plantillas** (**Menú 2.5**) para uso posterior. Esta opción se activa después de agregar un contenido al mensaje.
   - **Ajustes**: le permite cambiar las configuraciones del mensaje. Para más detalles acerca de cada opción de configuración, consulte la página 87. Después de cambiar, tendrá que presionar la tecla de función ↩ o la tecla *i*/C para regresar a la pantalla de opciones.
   - **Añadir destino**: le permite ingresar las direcciones de destino. Consulte los pasos 7 a 10. Después de agregar, tendrá que presionar la tecla de función ↩ o la tecla *i*/C para regresar a la pantalla de opciones.
   - **Vista previa**: le muestra su mensaje en pantalla mientras aparece en el teléfono del receptor.

   Nota: Puede utilizar las opciones para agregar únicamente una vez para una página.

3. Se muestra en pantalla el contenido agregado.

4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que termine de crear su mensaje.

5. Si desea cambiar los elementos agregados, presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para resaltar uno y presione la tecla de función **Opción.**. Las siguientes opciones están disponibles:

   - **Editar Texto**/**Imagen**/**Sonido**: le permite cambiar el texto o reemplazar la imagen o sonido por otro.

- **Agregar página**: le permite agregar más páginas. Después de agregar páginas, puede cambiar a cada página utilizando la tecla Izquierda o Derecha en la pantalla del mensaje.
- **Borrar**: borra el elemento de su mensaje.
- **Duración**: le permite establecer cuánto tiempo se mostrará una página. Después de un periodo específico, la pantalla avanzará a la siguiente página.
- **Enviar**: le permite enviar el mensaje.
- **Guardar**: guarda el mensaje en un **Borrador** (**Menú 2.3**) o **Plantillas** (**Menú 2.5**) para uso posterior.
- **Ajustes**: le permite cambiar las configuraciones del mensaje. Para más detalles acerca de cada opción de configuración, consulte la página 87.
- **Añadir destino**: le permite ingresar direcciones de destino. Consulte los pasos 7 a 10.
- **Vista previa**: le muestra su mensaje en pantalla mientras aparece en el teléfono del receptor.

Nota: Las opciones disponibles son diferentes depende de que el elemento seleccionado en la pantalla del mensaje sea texto, imagen o sonido.

6. Cuando termine de crear el mensaje, seleccione **Enviar** de las opciones y presione la tecla de función **Seleccionar**.

7. Seleccione un tipo de destino, **A**, **Cc** o **Cco**, para ingresar un número o dirección y presione la tecla de función **Seleccionar**.

8. Seleccione una de las siguientes opciones y presione la tecla de función **Seleccionar**:
   - **Número de telefóno**: le permite ingresar el número telefónico que desea.
   - **Correo electrónico**: le permite ingresar la dirección de e-mail del receptor para enviar el mensaje como un e-mail.
   - **Agenda teleféfica**: le permite rellamar un número desde su Agenda.

9. Ingrese un número o dirección de e-mail o seleccione un número de la Agenda.

   Nota: Al ingresar un número, también puede seleccionar un número de la agenda utilizando la tecla de función **Agenda**.

10. Cuando se muestra el número correcto o dirección, presione la tecla de función **OK**.

11. Para enviar el mensaje a múltiples destinos, seleccione **Añadir destino** y presione la tecla de función **Seleccionar**. Repita a partir del paso 8.

    Si desea editar los destinos, seleccione uno y presione la tecla de función **Seleccionar**. Puede cambiarlo o borrarlo.

12. Cuando haya terminado de agregar números o direcciones al tipo de destino, presione la tecla **C** o la tecla de función .

13. Para ingresar números o direcciones adicionales, repita los pasos del 7 al 12.

    Puede ingresar hasta 10 destinos para **A**, **Cc** y **Cco**.

14. Cuando haya terminado de ingresar los destinos, seleccione **Enviar mensaje** y presione la tecla de función **Seleccionar**.

    Su teléfono envía el mensaje.

Plantillas *(Menú 2.5)*

Este menú almacena los mensajes guardados como plantillas de manera que pueda utilizarlos para crear nuevos mensajes.

1. Desplácese a través de la lista de plantillas utilizando las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo.
2. Cuando se resalte la plantilla de mensaje que desee, presione la tecla de función **Seleccionar**.
3. Presione la tecla de función **OK** para utilizar las siguientes opciones, o la pantalla muestra automáticamente las opciones después de un tiempo específico:
   - **Editar mensaje**: le permite enviar un mensaje utilizando la plantilla. Para más detalles acerca de cómo enviar un mensaje, consulte la página 82.
   - **Borrar**: le permite borrar el mensaje. Se le pide confirmar la eliminación presionando la tecla de función **Sí**.
4. Presione la tecla ☎ para regresar al modo Inactivo.

Borrar todo *(Menú 2.6)*

Este menú le permite borrar todos los mensajes con imagen en cada buzón de mensajes, Buzón de Entrada, Buzón de Salida, Borrador y Plantillas.

Para	Presione
seleccionar un buzón de mensaje por borrar	La tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo. Para borrar todos sus mensajes, seleccione **Todos los mensajes**.
colocar una marca	La tecla de función **Marcar**.
eliminar una marca	La tecla de función **No marc**.
borrar los mensajes marcados	La tecla de función **Borrar**.

Cuando se muestra el mensaje de confirmación, presione la tecla de función **Sí** para confirmar.

Estado memoria *(Menú 2.7)*

Puede verificar la cantidad de memoria que esta siendo utilizada y la memoria restante para los mensajes multimedia.

Cada vez que presiona la tecla de función **Siguiente**, la pantalla muestra el espacio total, incluyendo el espacio utilizado y el espacio libre. Asimismo, muestra cuanto espacio está siendo ocupado por los mensajes que hay en los buzones.

Configurar *(Menú 2.8)*

Puede cambiar las configuraciones predeterminadas para enviar o recibir mensajes multimedia.

Las siguientes opciones están disponibles:

Permitir reporte: cuando esta opción está activada, la red le informa si su mensaje ha sido entregado o no.

Leer respuesta: cuando esta opción está activada, su teléfono envía una solicitud de respuesta junto con su mensaje al receptor.

Descarga automática: puede establecer si desea o no que su teléfono recupere los nuevos mensajes entrantes del servidor MMS sin notificaciones. Cuando esta opción está activada, el teléfono recupera automáticamente los nuevos mensajes del servidor. Tan pronto como reciba un mensaje puede utilizar más opciones al tiempo que los lee. Consulte la página 79 para más detalles acerca de las opciones.

Aceptar mensaje: puede especificar la categoría de mensajes que desea recibir.

Ocultar ID: cuando esta opción está activada, su número telefónico no se muestra en el teléfono del receptor.

Fecha validez: puede seleccionar el tiempo que desea guardar sus mensajes en el centro de mensajes después de ser enviados.

Hora de envío: puede establecer el tiempo de retraso antes de que el teléfono envíe sus mensajes.

Prioridad: puede seleccionar el nivel de prioridad de sus mensajes.

Permitir informe: cuando se desactiva esta opción, el remitente de un mensaje entrante no recibe un reporte de entrega de la red.

Durac. página: puede establecer cuánto tiempo se mostrará una página de mensaje recibido en la pantalla de presentación de mensaje. Después de un tiempo específico, la pantalla avanzará automáticamente a la siguiente página.

Configurar perfil MMS *(Menú 2.9)*

En este menú, puede configurar diversas configuraciones de red que son necesarias al enviar o recibir mensajes multimedia.

Notas:
- El último perfil que accedió se activa automáticamente para los mensajes enviados.
- En la mayoría de los casos, no necesita cambiar estas configuraciones. Si las cambia sin instrucción del proveedor de servicio, la función MMS podría no trabajar adecuadamente.

Las siguientes opciones están disponibles para cada perfil:

Nombre perfil: ingrese un nombre que desee asignar al servidor MMS.

Dirección de URL: ingrese la dirección de su servidor MMS.

Seguridad: seleccione el modo de transmisión de datos. Seleccione **Seguro** para proteger los datos contra el acceso no autorizado; de otra forma, seleccione **No seguro**.

Dirección IP: ingrese la dirección de la central principal requerida para conectarse al servidor MMS.

Nombre Usuario: ingrese la identificación del usuario requerido para conectarse al servidor MMS.

Contraseña: ingrese la contraseña requerida para conectarse al servidor MMS.

APN: ingrese el nombre de punto de acceso utilizado para la dirección del servidor MMS.

Para más detalles, establezca contacto con su proveedor de servicio.

Registro de llamadas

En este menú, puede ver:

- las llamadas perdidas, recibidas o marcadas.
- duración de sus llamadas.
- costo de sus llamadas

Nota: Puede acceder a los números en tres tipos de registros de llamadas presionando la tecla en el modo Inactivo.

Llamadas perdidas *(Menú 3.1)*

Este menú le permite ver los últimos 20 números de llamadas recibidas, pero no contestadas.

El número y el nombre, si están disponibles, se muestran junto con la fecha y la hora en que fue recibida la llamada.

Al presionar la tecla de función **Opción.**, puede:

- borrar la llamada de la lista.
- editar el número, si está disponible, y marcarlo o guardarlo en la Agenda.

Asimismo, puede marcar el número presionando la tecla .

Llamadas recibidas *(Menú 3.2)*

Este menú le permite ver los últimos 20 números de las llamadas recibidas.

El nombre y el número, si están disponibles, se muestran junto con la fecha y la hora en que fue recibida la llamada.

Al presionar la tecla de función **Opción.**, puede:

- borrar la llamada de la lista.
- editar el número, si está disponible, y marcarlo o guardarlo en la Agenda.

Asimismo, puede marcar el número presionando la tecla .

Llamadas marcadas *(Menú 3.3)*

Este menú le permite ver los últimos 20 números marcados.

El número y el nombre, si están disponibles, se muestran junto con la fecha y la hora en que fue realizada la llamada.

Al presionar la tecla de función **Opción.**, puede:

- borrar la llamada de la lista.
- editar el número y marcarlo o guardarlo en la Agenda

Asimismo, puede marcar el número presionando la tecla .

Borrar todo *(Menú 3.4)*

Este menú le permite borrar todos los registros en cada registro de llamada. Asimismo, puede borrar todos sus registros de llamada a la vez.

Para	**Presione**
seleccionar un registro de llamada por borrar	La tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo. Para borrar todos los registros de llamadas, seleccione **Todas las llamadas**.
colocar una marca	La tecla de función **Marcar**.
eliminar una marca	La tecla de función **No marcar**.
borrar los registros marcados	La tecla de función **Borrar**.

Cuando se muestra un mensaje de confirmación, presione la tecla de función **Sí** para confirmar.

Duración llamadas *(Menú 3.5)*

Este menú le permite ver los temporizadores de las llamadas marcadas y recibidas.

Nota: El tiempo real facturado para las llamadas por su proveedor de servicio puede variar, dependiendo de las funciones de red, redondeos para fines de facturación y demás.

Las siguientes opciones están disponibles:

Última llamada: duración de la última llamada.

Total marcadas: duración total de las llamadas marcadas desde la última vez que se configuró el temporizador.

Total recibidas: duración total de las llamadas recibidas desde la última vez que se configuró el temporizador.

Poner temporizador a cero: opción que se utiliza para restablecer los temporizadores. Primero debe ingresar la contraseña del teléfono y después presionar la tecla de función **OK**.

Nota: La contraseña viene preestablecida en "00000000". Para cambiar esta contraseña, consulte la página 106.

Coste de llamada *(Menú 3.6)*

Esta función de red le permite ver el costo de las llamadas. Este menú puede no ser mostrado dependiendo de su tarjeta SIM.

Las siguientes opciones están disponibles:

Última llamada: costo de la última llamada realizada.

Coste total: costo total de todas las llamadas realizadas desde la última vez que se configuró el contabilizador. Si el costo total excede el costo máximo establecido en la opción **Establecer costo máximo**, ya no podrá hacer ninguna llamada hasta que restablezca el contabilizador.

Coste máximo: costo máximo establecido en la opción **Establecer costo máximo**. Vea a continuación.

Poner contadores a cero: opción utilizada para restablecer el contabilizador de costos. Primero deberá ingresar su PIN2 (consulte página 150) y después presionar la tecla de función **OK**.

Establecer coste máximo: opción utilizada para ingresar el costo máximo que autoriza para sus llamadas. Primero deberá ingresar su PIN2 (consulte página 150) y después presionar la tecla de función **OK**.

Precio/unidad: opción que se utiliza para establecer el costo de una unidad; este precio por unidad se aplica al calcular el costo de sus llamadas. Primero deberá ingresar su PIN2 (consulte página 150) y después presionar la tecla de función **OK**.

Ajustes de sonido

Puede utilizar el menú ajustes de Sonido para personalizar los diversos ajustes tales como:

- melodía, volumen y tipo de timbre
- sonidos realizados cuando se presiona una tecla, recibir un mensaje o encender o apagar el teléfono.
- tono de alerta realizado cada minuto durante una llamada, cuando se comete un error o cuando la llamada esta conectada al sistema.

Nota: Cuando el teléfono está en el modo Silencioso (consulte página 28) no puede cambiar las los ajustes de sonido.

Tono de timbre *(Menú 4.1)*

Esta opción le permite seleccionar la melodía del timbre.

Puede elegir entre diversas melodías. Si ha descargado sonidos de Internet, puede utilizarlos en este menú.

Volumen de timbre *(Menú 4.2)*

Esta opción está disponible para ajustar el volumen del timbre a uno de cinco niveles.

Utilice las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo o las teclas de Volumen en la extrema izquierda del teléfono para aumentar o disminuir el volumen.

Tipo de alerta *(Menú 4.3)*

Esta opción le permite especificar cómo será informado de llamadas entrantes.

Las siguientes opciones están disponibles:

Sólo luz: la luz de servicio parpadea; el teléfono no timbra ni vibra.

Melodía: el teléfono suena utilizando la melodía de timbre seleccionada en el menú **Tono de timbre** (**Menú 4.1**); consulte la página 96.

Vibrar: el teléfono vibra pero no suena.

Vibra+Melodía: el teléfono primero vibra tres veces y después empieza a sonar.

Tono de teclado *(Menú 4.4)*

Esta opción le permite seleccionar el tono que emite el teléfono cuando se presiona una tecla.

Puede seleccionar una opción de **Refrescante**, **Piano**, **Tono** y **Pitido**. Para desactivar el sonido seleccione **Desactivo**.

Tono de mensaje *(Menú 4.5)*

Esta opción le permite seleccionar la forma en que el teléfono le informa que ha recibido un mensaje nuevo.

Tono SMS *(Menú 4.5.1)*

Las siguientes opciones están disponibles para alertarle sobre nuevos mensajes SMS:

Desactivado: el teléfono no utiliza el tono SMS.

Sólo luz: la luz de servicio parpadea.

Vibrar: el teléfono vibra.

Bip único: el teléfono suena una vez.

Tonex de SMS: el teléfono utiliza uno de diversos tonos SMS.

Tono de información *(Menú 4.5.2)*

Las siguientes opciones están disponibles para alertarle sobre nuevos mensajes de noticias:

Desactivado: el teléfono no utiliza el tono CB.

Sólo luz: la luz de servicio parpadea.

Vibrar: el teléfono vibra.

Bip único: el teléfono suena una vez.

Tonex de SMS-CB: el teléfono utiliza uno de diversos tonos CB.

Activar/Desactivar *(Menú 4.6)*

Esta opción le permite seleccionar la melodía que el teléfono emitirá cuando se enciende y apaga.

Puede elegir ya sea **Clásica** o **Alegre**. Para apagar el sonido, seleccione **Desactivado**.

Tonos extra *(Menú 4.7)*

Puede personalizar los tonos adicionales utilizados para su teléfono.

Para cambiar a un tono determinado	**Presione**
encendido	La tecla de función **Marcar**. Una marca se muestra al frente de la opción.
apagado	La tecla de función **No marcar** nuevamente. La marca ya no se muestra.

Las siguientes opciones están disponibles:

Tono error: establece si el teléfono informa o no cuando se cometa un error.

Tono x minuto: establece si el teléfono suena o no cada minuto durante una llamada saliente para mantenerlo informado sobre la duración de su llamada.

Tono conexión: establece que su teléfono suene cuando la llamada está conectada al sistema.

Parámetros del teléfono

Diversas funciones de su teléfono se pueden personalizar a fin de adecuarlo a sus preferencias. Todas estas funciones se acceden en el menú **Parámetros del teléfono**.

Ajustes pantalla *(Menú 5.1)*

En este menú, puede cambiar las configuraciones para su pantalla en estilo del menú o la luz de.

Fondo pantalla *(Menú 5.1.1)*

Esta opción del menú le permite cambiar la imagen de fondo o el color del texto que se mostrará en el modo Inactivo.

Las siguientes opciones están disponibles:

Lista de imágenes de fondo: puede seleccionar una imagen de fondo que será mostrada en la pantalla inactiva.

Para cambiar la imagen de fondo:

1. Desplácese a través de la lista presionando la tecla de navegación hacia arriba o/y hacia abajo.

   Tiene diversas imágenes preestablecidas disponibles. Asimismo, puede seleccionar el fondo en blanco o cualquier imagen descargada de Internet o recibida en mensajes.

2. Presione la tecla de función **Seleccionar** cuando se resalte la imagen que desea.

3. Cuando se muestre la imagen, presione la tecla de función **Seleccionar** para mostrarla en la pantalla inactiva.

Visualización de texto: puede especificar si el teléfono muestra o no texto, como fecha hora ó bien el nomber del operador.

Color del texto: puede seleccionar el color del texto que se mostrará en la pantalla inactiva.

Estilo del Menú *(Menú 5.1.2)*

Esta opción le permite seleccionar el estilo de pantalla del menú. También puede seleccionar ya sea **Estilo barras** o **Estilo página**.

Bloqueo automático del teclado *(Menú 5.1.3)*

Esta opción le permite establecer el teléfono para bloquear automáticamente el teclado si no se presionan teclas durante un periodo determinado. Esta función es útil para evitar presionar teclas por error.

Para utilizar esta función, seleccione el tiempo que el teléfono espera antes de bloquear el teclado.

Si no desea utilizar esta función, seleccione **Apagado**.

Nota: Puede bloquear manualmente el teclado. Para más detalles, consulte la página 22.

Brillo *(Menú 5.1.4)*

Esta opción del menú le permite ajustar el brillo de la pantalla para verla mejor en diferentes condiciones de iluminación.

Ajuste el brillo utilizando las teclas de navegación Arriba o Abajo o las teclas de Volumen de la parte lateral izquierda del teléfono.

Luz de fondo *(Menú 5.1.5)*

Puede seleccionar si el teléfono utiliza o no la luz de fondo. Se puede lograr un aumento gradual en el tiempo de pausa/conversación apagando la luz de fondo.

Seleccione la duración en que estará activada la luz de fondo. La luz de fondo se activa cuando presiona una tecla o recibe una llamada o mensaje y permanece por un tiempo específico. La pantalla se desactiva después de un minuto.

Si no desea utilizar la luz de fondo, seleccione **Desactivado**.

Iluminación automática *(Menú 5.1.6)*

Al utilizar esta función, puede especificar el tiempo en que será utilizada la luz de fondo. Esta función ayuda a conservar la energía de su batería.

Las siguientes opciones están disponibles:

Desactivar: la luz de fondo se utiliza de acuerdo con la configuración en el menú **Luz de fondo** (**Menú 5.1.5**); consulte la página 102.

Activadar: la luz de fondo se utiliza únicamente durante un periodo específico. Establezca el tiempo en que el teléfono se encienda y después se apaga, utilizando las teclas de número correspondientes.

Luz de servicio *(Menú 5.1.7)*

Esta opción del menú le permite seleccionar si se va a utilizar o no la luz de servicio y en qué color se encenderá.

Seleccione uno de los tres colores disponibles. Cuando el teléfono está listo para usarse, la luz de servicio parpadea en el color adecuado.

Si no desea utilizar la luz de servicio, seleccione **Desactivado**.

Logotipo gráfico *(Menú 5.1.8)*

Esta opción del menú le permite mostrar el logo de su proveedor de servicio en lugar de su nombre.

Desactivado: el nombre del proveedor de servicio se muestra en el modo Inactivo.

Activado: el logo del proveedor de servicio guardado en su teléfono se muestra en el modo Inactivo; si no se tiene guardado ningún logo, se mostrará el nombre del proveedor de servicio.

Mensaje de bienvenida *(Menú 5.2)*

Esta opción del menú le permite establecer un saludo que será mostrado brevemente al encender el teléfono.

Para	Presione
borrar el mensaje existente	la tecla *i*/C y manténgala presionada hasta borrar el mensaje.
ingresar un mensaje nuevo	las teclas alfanuméricas correspondientes.
cambiar el modo de entrada de texto	La tecla de función Derecha.

Para más detalles acerca de cómo ingresar caracteres, consulte la página 42.

Número propio *(Menú 5.3)*

Esta función es una ayuda de memoria, la cual:

- asigna un nombre a cada uno de los números telefónicos registrados en su tarjeta SIM.
- edita nombres y números.

Cualquier cambio realizado aquí no afectará de ninguna forma los números del abonado actual en su tarjeta SIM.

Idioma *(Menú 5.4)*

Puede seleccionar el idioma de la pantalla, ya sea inglés o español.

Seguridad *(Menú 5.5)*

La función de Seguridad le permite restringir el uso de teléfono y tipos de llamadas de su preferencia.

Se utilizan varios códigos y contraseñas a fin de proteger las funciones de su teléfono. Se describen en las siguientes secciones. Asimismo, consulte las páginas 148-150.

Comprobación PIN *(Menú 5.5.1)*

Cuando se activa la función de Comprobación de PIN, deberá ingresar el PIN cada vez que encienda el teléfono. En consecuencia, cualquier persona que no tenga el PIN no podrá utilizar su teléfono sin su autorización.

Nota: Antes de deshabilitar la función de Comprobación de PIN, deberá ingresar su PIN.

Las siguientes opciones están disponibles:

Desactivar: el teléfono se conecta directamente a la red cuando lo enciende.

Activar: debe ingresar el PIN cada vez que encienda el teléfono.

Cambiar PIN *(Menú 5.5.2)*

Esta función le permite cambiar su PIN actual por uno nuevo, tomando en cuenta que esté habilitada la función de Comprobación de PIN. Deberá ingresar el PIN actual antes de que pueda especificar uno nuevo.

Una vez que ha ingresado un PIN nuevo, se le pide confirmarlo ingresándolo nuevamente.

Bloqueo teléfono *(Menú 5.5.3)*

Cuando está activada la función de Bloque del Teléfono, el teléfono se bloquea y deberá ingresar la contraseña telefónica de 8 dígitos cada vez que encienda el teléfono.

La contraseña viene preestablecida en "00000000" de fábrica. Para cambiar la contraseña telefónica, consulte el menú **Cambiar contraseña** (**Menú 5.5.4**).

Una vez que se ha ingresado la contraseña correcta, puede utilizar el teléfono hasta apagarlo.

Las siguientes opciones están disponibles:

Desactivar: no se le pide ingresar la contraseña teléfono cuando lo encienda.

Activar: tiene que ingresar la contraseña telefónica al encender el teléfono.

Cambiar contraseña *(Menú 5.5.4)*

La función de Cambio de Contraseña le permite cambiar su contraseña telefónica actual por una nueva. Deberá ingresar la contraseña actual antes de poder especificar una nueva.

La contraseña viene preestablecida en "00000000" de fábrica. Una vez que ha ingresado una nueva contraseña, se le pide confirmarla ingresándola nuevamente.

Bloqueo SIM *(Menú 5.5.5)*

Cuando se activa la función Bloqueo SIM, su teléfono funciona únicamente con la SIM actual. Deberá ingresar el código de bloqueo SIM.

Una vez que ha ingresado el código de bloqueo, se le pide confirmarlo ingresándolo nuevamente.

Para desbloquear la SIM, deberá ingresar el código de bloqueo SIM.

Marcado fijo *(Menú 5.5.6)*

El modo de marcado fijo FDN (Número de Marcación Fijo) debe ser soportada por su tarjeta SIM, esta función le permite restringir sus llamadas salientes a un grupo limitado de números telefónicos.

Las siguientes opciones están disponibles:

Desactivar: puede llamar a cualquier número.

Activar: puede llamar únicamente a los números telefónicos almacenados en su Agenda. Puede ingresar su PIN2.

Nota: No todas las tarjetas SIM tienen un PIN2. Si su tarjeta SIM no lo tiene, esta opción del menú no se mostrará en pantalla.

Cambiar PIN2 *(Menú 5.5.7)*

La función Cambiar PIN2 le permite cambiar su PIN2 actual por uno nuevo. Debe ingresar el PIN2 actual antes de poder especificar uno nuevo.

Una vez que ha ingresado el PIN2 nuevo, se le pide confirmarlo ingresándolo nuevamente.

Nota: No todas las tarjetas SIM tienen un PIN2. Si su tarjeta SIM no lo tiene, esta opción del menú no se muestra.

Ajustes extra *(Menú 5.6)*

Puede activar o desactivar las funciones de remarcación o respuesta automática.

Para cambiar una función	Presione
activar	La tecla de función **Activar**. Se muestra una marca al frente de la opción.
desactivar	La tecla de función **Desactivar**. La marca ya no se muestra.

Las siguientes opciones están disponibles:

Rellamada automática: cuando se selecciona esta opción, el teléfono hace hasta diez intentos de remarcación a un número telefónico después de una llamada no lograda.

Nota: El intervalo entre dos intentos de llamada puede variar.

Responder con cualquier tecla: cuando se elige esta opción, puede contestar una llamada entrante presionando cualquier tecla, excepto la tecla y la tecla de función **Rechazar**. Para rechazar la llamada, presione la tecla o la tecla de función **Rechazar**.

Cuando esta opción no ha sido seleccionada, puede oprimir únicamente la tecla o la tecla de función **Aceptar**.

Acceso directo *(Menú 5.7)*

Las teclas de Navegación se puede utilizar como teclas de acceso directo. En el modo Inactivo, le permiten acceder a opciones del menú específicas de forma directa.

Para asignar un acceso rápido a una tecla:

1. Seleccione la tecla que será utilizada como tecla de acceso rápido presionando la tecla hacia arriba o hacia abajo, y presione la tecla de función **Seleccionar**.
   - **Tecla arriba**
   - **Tecla abajo**
   - **Tecla derecha**
   - **Tecla izquierda**
2. Seleccione la opción del menú que será asignada a la tecla, presionando la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

   Nota: Para desactivar una tecla de acceso rápido, seleccione la opción **Ninguno**.
3. Presione la tecla de función **Seleccionar** para guardar la selección.

Restablecer valores *(Menú 5.8)*

Puede restablecer fácilmente su teléfono a los ajustes predeterminados. Para restablecer su teléfono:

1. Seleccione la opción del menú **Restablecer valores**.
2. Ingrese la contraseña telefónica de 8 dígitos y presione la tecla de función **OK**.

Nota: La contraseña viene preestablecida en "00000000" de fábrica. Para cambiar esta contraseña consulte la página 106.

Agenda personal

La función de Agenda personal le permite:

- Ver el calendario y organizar su horario.
- definir una lista de tareas.
- establecer la fecha y hora actuales.
- establecer una alarma de manera que el teléfono suene en una hora específica, como el recordatorio de una cita.
- registrar notas de voz.
- utilizar el teléfono como calculadora para ecuaciones matemáticas básicas u operaciones de cambio de divisa.

Alarma *(Menú 6.1)*

Esta función le permite:

- establecer la alarma para que suene en una hora específica.
- establecer el teléfono para que se encienda automáticamente y emita una alarma aun cuando el teléfono está apagado (la opción del menú **Activación automática se establece en Activar).**

Las siguientes opciones están disponibles:

Una vez: la alarma suena sólo una vez y después se desactiva.

Diaria: el timbre de la alarma suena diariamente a la misma hora.

Despertador: el timbre de la alarma suena para despertarlo por la mañana.

Para establecer una alarma:

1. Seleccione el tipo de alarma que será establecido y presione la tecla de función **Seleccionar**.

2. Ingrese la hora en que sonará la alarma y presione la tecla de función **OK**.

   Nota: El formato de la hora se preestablece a **12 Horas** por predeterminación. Puede cambiarlo en el menú **Formato de hora** (**Menú 6.3.4**).

   Si usted desea utilizar las opciones de alarma, presione la tecla de función **Opción.**. Se mostrarán las siguientes opciones:

   - **Desactivar Alarma**: desactiva la alarma actual.
   - **Ajustar sonido de alarma**: le permite seleccionar la melodía de la alarma.

3. Si utiliza un formato de hora de 12 horas, seleccione **AM** o **PM** y presione la tecla de función **OK**.

4. Si selecciona **Despertador** en el paso 1, elija la opción repetir, **De lunes a viernes** o **De lunes a sábado**, y presione la tecla de función **Seleccionar**.

Para detener la alarma cuando suena, presione la tecla de función **Salir**.

Quitar alarma: desactiva todas las configuraciones de alarma.

Nota: También puede detener la alarma aun cuando el teléfono se encuentre en el modo Bloqueo de Tecla. Después de verificar la alarma, se cancela el modo Bloqueo de Tecla.

Activación automática: cuando esta opción se establece en Habilitar, la alarma suena en una hora específica, aun cuando el teléfono esté apagado.

Si la opción del menú se establece en **Desactivar** y el teléfono está apagado **a la misma hora que** esta **programada,** la alarma esta no sonará

Calendario *(Menú 6.2)*

Con la función de Calendario, puede:

- consultar el calendario.
- escribir memos para mantener un registro de su horario.
- establecer una alarma para actuar como recordatorio.

Consulta del Calendario

Cuando selecciona la opción del menú **Calendario** (**Menú 6.2**), el calendario se muestra con la fecha de ese día resaltada. Las siguientes opciones están disponibles al presionar la tecla de función **Opción.**.

Buscar todo: muestra todas las notas, comenzando con el más antigua sin importar el día. Para desplazarse a través de las notas, presione la tecla de navegación hacia Arriba o hacia Abajo.

Borrar todo: le permite borrar todas las notas. Se le pide confirmar su acción.

Ir a fecha: le permite ir a una fecha específica.

Salir: sale de la función de Calendario y regresa al modo Inactivo.

Escribir una nota nueva

Para escribir o editar una nota en una fecha específica:

1. Seleccione la fecha en el calendario, utilizando las teclas de navegación.

   Nota: Para saltar al mes anterior o siguiente, presione las teclas de Volumen en la parte lateral izquierda del teléfono.

2. Presione la tecla de función **Seleccionar**.

   Se muestra una pantalla la nota vacía que le permite ingresar su apunte.

3. Ingrese su nota y después presione la tecla de función **OK**.

   Nota: Para más detalles acerca de cómo ingresar caracteres, consulte la página 42.

   Se le pregunta si desea establecer una alarma.

4. Si quiere que suene una alarma en un día determinado, presione la tecla de función **Sí**.

   De otra forma, presione la tecla de función **No**.

5. Si presiona la tecla de función **Sí**, establezca la hora para la alarma y presione la tecla de función **OK**.

   Nota: El formato de la hora se preestablece a **12 Horas** por predeterminación. Puede cambiarlo en el menú **Formato de hora** (**Menú 6.3.4**).

   Asimismo, puede seleccionar la melodía para la alarma presionando la tecla de función **Melodía**.

6. Si utiliza el formato de hora de 12 horas, seleccione **AM** o **PM** y presione la tecla de función **OK**.

El color de la fecha en el calendario cambia a verde para indicar que existe una nota para esa fecha.

Visualización de una nota

Cuando selecciona un día para el cual ya existe una nota en el calendario, se mostrará en pantalla la nota del día más reciente.

Si se guarda más de una nota, presione la tecla de navegación hacia Arriba o hacia Abajo para desplazarse a la nota anterior o a la siguiente.

Presione la tecla de función **Nuevo** para agregar una nota nuevo en el día.

Puede utilizar las siguientes opciones presione la tecla de función **Opción.**:

Editar: le permite cambiar el texto de la nota.

Alarma: le permite establecer una alarma para que suene a una hora específica a fin de recordarle una nota. Si ya está establecida, puede modificarla o eliminar la alarma.

Borrar: le permite borrar la nota.

Copiar en: le permite copiar la nota a otra fecha.

Mover a: le permite cambiar la fecha de la nota.

Fecha y hora *(Menú 6.3)*

Este menú le permite cambiar la hora actual y la fecha mostrada en pantalla. Asimismo puede saber la hora en otra parte del mundo.

Las siguientes opciones están disponibles:

Definir hora: le permite ingresar la hora actual. Puede elegir el formato de la hora en el menú **Formato hora** (**Menú 6.3.4**). Vea a continuación.

Nota: Antes de configurar la hora, deberá especificar su zona horaria, en el menú **Hora mundial** (**Menú 6.3.3**).

Definir fecha: le permite ingresar el día, mes y año.

Hora mundial: le permite saber la hora en otra parte del mundo, utilizando las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo.

La pantalla muestra:

- el nombre de la ciudad.
- fecha y hora actual.
- diferencia de horario entre la ciudad seleccionada y su ciudad si ha establecido la hora local (ve a continuación para más detalles).

Para seleccionar su zona horaria:

1. Seleccione la ciudad correspondiente a su zona horaria presionando la tecla Izquierda o Derecha una o más veces. Se mostrará la fecha y hora local.
2. Presione la tecla de función **Definir**.

Formato hora: le permite cambiar el formato de hora de **24 Horas** o **12 Horas**.

Calculadora *(Menú 6.4)*

Con esta función, puede utilizar el teléfono como una calculadora. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas; suma, resta, multiplicación y división.

1. Ingrese el primer número utilizando las teclas numéricas.

   Notas:

   - Para eliminar errores o borrar la pantalla, presione la tecla *i*/C.
   - Para incluir un punto decimal o un corchete, presione la tecla de función izquierda hasta que se muestre en pantalla el símbolo que desea.

2. Presione la tecla de función derecha hasta que se muestre el símbolo aritmético que desea; + (suma), - (resta), ∗ (multiplicación), / (división).
3. Ingrese el segundo número.
4. Para ver el resultado, presione la tecla .
5. Repita los pasos 2 a 4 tantas veces como sea necesario.

Pendientes *(Menú 6.5)*

Esta función le permite:

- ingresar una lista de tareas por realizar.
- asignar una prioridad y una fecha de término para cada tarea.
- clasificar las tareas por prioridad y marca de estado.

Crear la lista de tareas

1. Presione la tecla de función **Nuevo**.
2. Ingrese la primer tarea.

   Nota: Para más detalles acerca de cómo ingresar caracteres, consulte la página 42.

3. Presione la tecla de función **OK**.
4. Seleccione la prioridad alta, normal o baja utilizando las teclas de navegación hacia arriba o hacia abajo y presione la tecla de función **Seleccionar**.
5. Ingrese su fecha de término y presione la tecla de función **OK**.

   Si no desea establecer una fecha de término, presione la tecla de función **Ignorar**.

Edición en la lista de tareas

Al seleccionar el menú **Pendientes** (**Menú 6.5**), se muestra el contenido actual con la marca de estado, si la tarea ha sido realizada, y la prioridad; para Alta, para Normal y para Baja.

Acción	Procedimiento
Ver los detalles para una tarea específica	① Resaltar la tarea. ② Presionar la tecla de función **Ver**. ③ Desplazarse a través de las tareas utilizando las teclas de navegación hacia arriba y gacia abajo, si es necesario.
Cambiar el estado de una tarea específica	① Resaltar la tarea. ② Presionar la tecla * para marcar la tarea como completada al igual que la fecha y hora actual. o ① Resaltar la tarea. ② Presionar la tecla de función **Opción**. ③ Seleccionar la opción **Marcar**. ④ Seleccionar el estado correspondiente (**Realizado** o **Deshacer**).
Crear una tarea nueva	① Presionar la tecla de función **Opción**. ② Seleccionar la opción **Nuevo**. ③ Ingresar el texto, prioridad y/o fecha de término para la tarea.

Acción	**Procedimiento** (continuación)
Editar una tarea existente	① Resaltar la tarea. ② Presionar la tecla de función **Opción.**. ③ Seleccionar la opción **Editar**. ④ Cambiar el texto, prioridad y/o fecha de término para la tarea.
Clasificar las tareas existentes por prioridad o estado	① Presionar la tecla de función **Opción.**. ② Seleccionar la opción **Ordenar**. ③ Seleccionar el criterio de clasificación (**Alta**, **Baja**, **Realizado** o **Deshacer**).
Copiar una tarea	① Resaltar la tarea. ② Presionar la tecla de función **Opción.**. ③ Seleccionar la opción **Copiar**. ④ Cambiar el texto, prioridad y/o fecha de término para la tarea.
Copiar la tarea al calendario	① Resaltar la tarea. ② Presionar la tecla de función **Opción.**. ③ Seleccionar la opción **Copiar en calendario**. ④ Cambiar el texto y/o fecha de término para la tarea y establecer la alarma.

Acción	**Procedimiento** (continuación)
Borrar una tarea	① Resaltar la tarea. ② Presionar la tecla de función **Opción.**. ③ Seleccionar la opción **Borrar**.
Borrar todas las tareas	① Presionar la tecla de función **Opción.**. ② Seleccionar la opción **Borrar todo**. ③ Confirmar la eliminación presionando la tecla de función **OK**.
Salir de la lista de Tareas	① Presionar la tecla de función **Opción.**. ② Seleccionar la opción **Salir**.

Nota de voz *(Menú 6.6)*

Usted puede grabar notas de voz. Después de la grabación puede enviar esta nota a otra persona utilizando el Servicio de Mensajería Multimedia.

Grabación *(Menú 6.6.1)*

Este menú le permite registrar una nota de voz nueva. Cuando selecciona este menú, la pantalla muestra el temporizador de 30 segundos.

1. Para iniciar la grabación, presione la tecla de función **Grabación**.
2. Grabe una nota hablando directamente al micrófono.
3. Cuando presione la tecla de función **Parar** o termine el tiempo de grabación, se mostrarán las siguientes opciones:
   - **Reproducir todos**: reproduce su nota de voz.
   - **Regrabar**: descarta la nota y le permite grabar la de uno nuevo.
   - **Guardar**: le permite guardar la nota de voz.
   - **Salir**: cancela su grabación y sale del menú **Grabar**.
4. Para guardar la nota de voz, seleccione **Guardar** en la lista de opciones y presione la tecla de función **Seleccionar**.
5. Presione la tecla **C** para borrar el nombre predeterminado, si es necesario, e ingrese un nombre para ella

   Para más detalles acerca de cómo ingresar caracteres, consulte la página 42.

6. Presione la tecla de función **OK**.

   La nota de voz se guarda y después la pantalla muestra la información del mismo.
7. Presione la tecla de función **Opción.** para utilizar las siguientes opciones de memo:
   - **Enviar**: le permite enviar la nota de voz a otra persona utilizando la función MMS. Siga el procedimiento de la página 82.
   - **Cambiar nombre**: le permite cambiar el nombre de la nota de voz.
   - **Borrar**: borra la nota de voz.
8. Para salir, presione la tecla **C** o la tecla .

Lista notas *(Menú 6.6.2)*

Este menú muestra su lista de notas de voz. Desplácese a la nota de voz y presione la tecla de función **Opción.**. Las siguientes opciones están disponibles:

Reproducir: reproduce la nota de voz.

Enviar: le permite enviar la nota de voz a otra persona utilizando la función MMS. Consulte la página 82 para más detalles acerca de cómo enviar un mensaje.

Cambiar nombre: le permite cambiar el nombre de la nota de voz.

Información: le muestra información acerca de la nota de voz, como el nombre, fecha en que fue realizado, duración de la grabación y tamaño de memoria.

Borrar: borra la nota de voz.

Borrar todo *(Menú 6.6.3)*

En este menú, puede borrar todas las notas de voz.

Cuando se muestre el mensaje de confirmación, presione la tecla de función **Sí**. Para cancelar el borrado, presione la tecla de función **No**.

Convertidor moneda *(Menú 6.7)*

Al utilizar esta opción del menú, puede realizar conversiones de tipo de cambio.

1. Ingrese la tasa de cambio actual de su moneda de origen y presione la tecla de función **OK**.

   Puede insertar un punto decimal presionando la tecla #.

2. Ingrese la cantidad que va a convertir y presione la tecla de función **OK**.

   La cantidad que ingresó así como su valor equivalente se mostrarán en pantalla.

3. Presione la tecla de función **Salir** para salir del convertidor de divisas.

Servicios de red

Estas funciones del menú son servicios de red. Por favor establezca contacto con su proveedor de servicio para verificar su disponibilidad y suscribirse a ellas, si asi lo desea.

Desvío llamadas *(Menú 7.1)*

Este servicio de red le permite a las llamadas entrantes ser enrutadas a un número que especifique.

Ejemplo: Puede desear direccionar sus llamadas de negocios a un colega mientras se encuentra de vacaciones.

Puede utilizar las siguientes opciones para desviar las llamadas de voz y/o llamadas de datos:

Desviar siempre: todas las llamadas serán direccionadas al número que desee o bien a su buzón de voz.

Ocupado: las llamadas son direccionadas cuando usted ya se encuentra en otra llamada.

Sin respuesta: las llamadas son direccionadas cuando no se contesta el teléfono.

No localizable: las llamadas son direccionadas cuando usted no se encuentra en un área cubierta por su proveedor de servicio.

Cancelar todo: todas las opciones de direccionamiento se cancelan.

Para configurar sus opciones de desvío de llamada:

1. Seleccione la opción de desvío de llamada presionando la tecla de vegación hacia arriba o hacia abajo, y después presione la tecla de función **Seleccionar**.

2. Seleccione el tipo de llamada, voz o datos, presionando la tecla de vegación hacia arriba o hacia abajo, y después presione la tecla de función **Seleccionar**.

   Se muestra el estado actual. Si la opción ya ha sido establecida, se muestra el número al que las llamadas han sido direccionadas.

3.

Para	**Presione**
activar el direccionamiento de llamadas	La tecla de función **Activar**. Vaya al paso 4.
cambiar el número de llamada	La tecla de función **Cambiar**. Vaya al paso 4.
desactivar el direccionamiento de llamadas	La tecla de función **Eliminar**.

4. Ingrese el número al que serán direccionadas las llamadas y presione la tecla de función **OK**. Para ingresar un código internacional, presione la tecla **0** hasta que se muestre el signo **+**.

   El teléfono envía sus configuraciones a la red y se muestra una confirmación de la red.

Puede desactivar todos los configuraciones de direccionamiento de una llamada seleccionando la opción **Cancelar todo**.

Restricción llamadas *(Menú 7.2)*

El servicio de red de restricción de llamada le permite restringir algunos tipos de llamadas.

La restricción de llamada se puede establecer de las siguientes formas:

Todas las llamadas salientes: no se pueden hacer llamadas.

Internacional: no se pueden hacer llamadas internacionales.

Internacional excepto local: cuando se encuentre en el extranjero, las llamadas podrán hacerse únicamente a los teléfonos que se encuentran dentro del país actual y no a su país local, el cual es el país donde está localizado su proveedor de servicio.

Todas las llamadas entrantes: no se pueden se pueden recibir llamadas.

Entrantes si en extranjero: las llamadas no pueden ser recibidas cuando utilice su teléfono fuera de su área de servicio local.

Cancelar todo: se desactivan todas las configuraciones de restricción de llamada; las llamadas podrán hacerse y recibirse normalmente.

Puede especificar opciones de restricción individuales para cada uno de los siguientes tipos de llamada:

- Únicamente llamadas de voz
- Únicamente llamadas de datos

Para establecer sus opciones de restricción de llamada:

1. Seleccione el tipo de restricción de llamada presionando la tecla de vegación hacia arriba o hacia abajo, y después presione la tecla de función **Seleccionar**.

2. Seleccione el tipo de llamadas que serán restringidas presionando la tecla de vegación hacia arriba o hacia abajo, y después presione la tecla de función **Seleccionar**.

3. Presione la tecla de función **Activar** para confirmar sus configuraciones.

4. Ingrese su contraseña de restricción de llamada proporcionada por su proveedor de servicio.

   El teléfono envía sus configuraciones a la red y se muestra una confirmación de la red.

Para desactivar las configuraciones de restricción de llamada específicos:

1. Seleccione la opción de restricción de llamada que va a ser desactivada.

2. Seleccione el tipo de llamada al que se aplicará esta opción.

3. Presione la tecla de función **Desactivar**.

4. Ingrese su contraseña de restricción de llamada proporcionada por su proveedor de servicio.

   El teléfono envía sus configuraciones a la red y se muestra una confirmación de la red.

Asimismo, puede desactivar todas las configuraciones de restricción de llamada seleccionando la opción **Cancelar todo**.

Cambiar contraseña de restricción: puede establecer y cambiar la contraseña de restricción de llamada obtenida con su proveedor de servicio utilizando esta opción. Debe ingresar la contraseña actual antes de poder especificar una nueva.

Una vez que ha ingresado una contraseña nueva, se le pide confirmarla ingresándola nuevamente.

Llamada en espera *(Menú 7.3)*

Este servicio de red le informa cuando alguien está intentando localizarlo durante otra llamada.

Puede especificar opciones individuales de llamada en espera para llamadas de voz y/o llamadas de datos.

Para establecer sus opciones de llamada en espera:

1. Seleccione el tipo de llamadas, voz o datos, al que desea aplicar la opción de llamada en espera presionando la tecla de vegación hacia Aariba o hacia abajo, y después presione la tecla de función **Seleccionar**.

   La pantalla le informa si la llamada en espera está activada o desactivada.

2. Puede activar o desactivar la función de llamada en espera según sea necesario utilizando la tecla de función **Activar** o **Desactivar**, respectivamente.

   Para regresar a la pantalla anterior, presione la tecla de función **Salir**.

Asimismo puede desactivar todas las configuraciones de llamada en espera seleccionando la opción **Cancelar todo**.

Selección de red *(Menú 7.4)*

La función de Selección de Red le permite seleccionar manual o automáticamente la red que utilizara cuando se utilice utilizar el roaming fuera de su área local.

Nota: Puede seleccionar una red diferente a la de su red local únicamente si hay un acuerdo de roaming válido entre ellas.

Para indicar seleccionar automática o manualmente la red en roaming:

1. Cuando se muestra **Selección de red**, presione la tecla de función **Seleccionar**.
2. Presione la tecla de vegación hacia arriba o hacia abajo hasta que se resalte la opción correspondiente, y después presione la tecla de función **OK**.

   Si selecciona **Automático**, estará conectado a la primera red disponible cuando hay roaming.

   Si selecciona **Manual** el teléfono escanea las redes disponibles. Vaya al paso 3.
3. Presione la tecla de vegación hacia arriba o hacia abajo hasta que se resalte la red que desea, y después presione la tecla de función **OK**.

   Estará conectado a esa red.

Identificación de linea *(Menú 7.5)*

Puede evitar que su número telefónico sea mostrado en el teléfono de la persona a la que está llamando.

Nota: Algunas redes no permiten que el usuario cambie esta configuración.

Las siguientes opciones están disponibles:

Predeterminada: se utiliza la configuración predeterminada proporcionada por la red.

Ocultar número: su número telefónico no se muestra en el teléfono de la otra persona.

Enviar número: su número telefónico se envía cada vez que realiza una llamada.

Grupo Usuarios Cerrado *(Menú 7.6)*

Este servicio de red permite llamadas entrantes y salientes para que sean restringidas a un grupo de usuarios seleccionado. También puede formar parte de grupos de usuarios hasta de 10 personas.

Para más detalles acerca de cómo crear, activar y utilizar un grupo de usuarios cercanos, establezca contacto con su proveedor de servicio.

Ejemplo: Una compañía proporciona tarjetas SIM a sus empleados y desea restringir las llamadas salientes a miembros del mismo equipo.

Activación de un grupo de usuarios cerrado

Si selecciona el menú **Grupo de Usuarios Cerrado**, puede ingresar la función CUG. Ahora puede acceder a las siguientes opciones después de presionar la tecla de función **Seleccionar**:

Lista de índice: le permite enumerar, agregar o borrar los números de índices CUG. Se muestra la lista de los índices CUG actuales. Agrega un nuevo índice CUG como lo advierte su proveedor de servicio o elimina un grupo.

Para	Presione
desplazarse a través de los índices CUG existentes	La tecla de navegación hacia Arriba o hacia Abajo.
agregar un nuevo índice CUG	La tecla de función **Opción.**, seleccione la opción **Añadir** e ingrese el índice.
borrar un índice CUG	La tecla de función **Opción.** y seleccione la opción **Borrar**.
activar un índice CUG	La tecla de función **Opción**. y seleccione la opción **Activar**.

Acceso externo: le permite activar o desactivar llamadas para otros números que no se encuentren dentro del Grupo de Usuarios Cerrado. Esta función depende de la naturaleza de su suscripción CUG. Por favor verifíquelo con su proveedor de servicio.

Grupo predeterminado: usted puede establecer un CUG determinado con su proveedor de servicio. Si lo ha hecho, puede activar una opción **Grupo predeterminado** en su teléfono. Al realizar una llamada, se le da la opción de utilizar su CUG predeterminado en vez de seleccionar uno de la lista.

Desactivar: desactiva la función CUG. Este menú aparece únicamente cuando el grupo predeterminado se habilita o cuando se selecciona un índice CUG.

Entretenimiento

El menú Entretenimiento contiene diversas opciones de entretenimiento.

Navegador WAP *(Menú 8.1)*

Su teléfono viene equipado con un explorador WAP (Protocolo de Aplicación Inalámbrica) que le permite el acceso y navegación a la Red Inalámbrica utilizando su teléfono.

Conectar *(Menú 8.1.1)*

Al seleccionar esta opción conecta el teléfono a la red y carga la página de inicio del proveedor de servicio de Red Inalámbrica. Asimismo, puede presionar la tecla *i*/C en el modo Inactivo.

El contenido de la página de inicio del Explorador WAP depende de su proveedor de servicio de Red Inalámbrica. Para desplazarse a través de la pantalla, utilice las teclas Hacia Arriba y Hacia Abajo.

Nota: Para acceder a la página de inicio desde cualquier pantalla en el explorador WAP, utilice la opción **Inicio**. Para más detalles acerca de los menús de Explorador WAP, consulte la página 135.

Salir del explorador WAP

Para salir del explorador en cualquier momento, simplemente presione la tecla ⏻.

Navegación con el Explorador WAP

Para	Presione
desplazarse a través y seleccionar los elementos del explorador	La tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que el símbolo ▶ indique el elemento requerido y después presione la tecla de función **OK** para confirmar la selección.
seleccionar un elemento numerado	La tecla numérica correspondiente.
regresar a la página anterior	La tecla de función **Atrás** o la tecla *i*/C.
regresar a la página de inicio	La tecla * por más de dos segundos y seleccione la opción **Conectar**. Para más detalles acerca de esta opción, consulte la página 135.

Ingresar un texto en el explorador WAP

Cuando se le pide ingresar un texto, el modo de entrada de texto actual se indica en la pantalla. Puede cambiar el modo de entrada de texto presionando la tecla *i*/C.

Los siguientes modos están disponibles:

Mayúsculas (**A**): le permite ingresar caracteres en inglés en mayúsculas.

Minúsculas (**a**): le permite ingresar caracteres en inglés en minúsculas.

T9 (**T9**): le permite ingresar caracteres en inglés presionando una tecla por letra. De este modo puede utilizar únicamente la tecla 0 para mostrar las palabras alternas. Para cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa, presione la tecla *.

Número (**1**): le permite ingresar números.

Seleccionar y usar las opciones del menú del explorador

Diversas opciones de menú están disponibles cuando se utiliza el Explorador WAP para navegar en la Red Inalámbrica.

Para acceder a la opción del menú:

1. Presione y mantenga presionada la tecla * se muestra un menú.
2. Resalte una opción del menú presionando la tecla Hacia Arriba o Hacia Abajo.
3. Seleccione una opción presionando la tecla de función **Seleccionar**.
4. Si es necesario, seleccione una opción secundaria utilizando las teclas Hacia Arriba y Hacia Abajo, y presione la tecla de función **Seleccionar** para confirmar.

Nota: Los menús pueden variar, dependiendo de su versión del explorador WAP.

Las siguientes opciones de menú están disponibles:

Recargar: recarga la página actual.

Conectar: lo regresa en cualquier momento a la página de inicio del proveedor de servicio de Red Inalámbrica.

Ir a ….: le permite ingresar manualmente la dirección URL de la página WEB requerida. Después de ingresar una dirección, presione la tecla de función **OK** para ir ahí directamente.

Mostrar URL: muestra la dirección URL del sitio al que está conectado actualmente. Asimismo, le permite configurar el sitio actual como la página de inicio.

Para	Presione
establecer la página actual como su página de inicio	La tecla de función **Opción.**, seleccione la opción **Guardar como Inicio** y presione la tecla de función **Seleccionar**.
establecer un marcador para la página actual	La tecla de función **Opción.**, seleccione **Guardar como favorito** y presione la tecla de función **Seleccionar**.
cancelar su configuración	La tecla de función **Atrás**.

Editar páginade inicio: le permite cambiar la página de inicio manualmente. Ingrese el URL requerido y presione la tecla de función **OK**. Para más detalles acerca de cómo introducir texto, consulte la página 42.

Borrar memoria: elimina la información almacenada en la memoria caché, la cual almacena las páginas Web accedidas más recientemente.

Buzón entrada: le permite leer mensajes recibidos desde el servidor Web.

Favoritos *(Menú 8.1.2)*

Esta opción le permite almacenar las direcciones URL de sus sitios web favoritos. Puede acceder este menú directamente presionando y manteniendo presionada la tecla # al tiempo que utiliza el explorador WAP.

Para guardar una dirección URL:

1. Seleccione una ubicación vacía y presione la tecla de función **Opción.**.
2. Ingrese la dirección y presione la tecla de función **Ingresar**.
3. Ingrese un nombre para el elemento favorito y presione la tecla de función **Ingresar**.

Después de guardar los elementos favoritos, puede utilizar las siguientes opciones presionando la tecla de función **Opción.**:

Ir a ....: lo lleva al sitio.

Editar: le permite editar la dirección.

Borrar: borra la dirección.

http:// *(Menú 8.1.3)*

Este menú le permite ingresar manualmente la dirección URL del sitio Web al que desea acceder.

Para más detalles acerca de cómo ingresar caracteres, consulte la página 42.

Configuraciones *(Menú 8.1.4)*

Este menú le permite establecer cinco servidores proxy para el explorador WAP. Establezca contacto con su proveedor de servicio para más detalles acerca de sus opciones de Configuraciones.

Para cada servidor, se tienen las siguientes opciones:

Nombre Perfil: ingrese un nombre que desee asignar al servidor proxy HTTP.

URL Inicio: establezca la dirección de su página de inicio. Cuando se muestre la página de inicio predeterminada, puede eliminarla utilizando la tecla **C** e ingresar su propia opción.

Seguridad: selecciona un modo de transmisión de datos. Elija **Seguro** para proteger sus datos contra el acceso no autorizado; de otra forma, seleccione **No seguro**.

Portadora: Seleccione la portadora a ser utilizada para cada tipo de dirección de red accedida; **GPRS** o **Datos**.

Cuando la portadora se establece en **GPRS**:

Dirección IP: ingresa la dirección de la central principal WAP requerida para conectarse a Internet.

Nombre usuario: ingresa la ID de Usuario requerida para conectarse a la red GPRS.

Contraseña: ingresa la contraseña requerida para conectarse a la red GPRS.

APN: ingresa el nombre del punto de acceso utilizado para la dirección de la central principal de red GPRS.

Cuando la portadora se establece en **Datos**:

Dirección IP: ingresa la dirección de la central principal WAP requerida para conectarse a Internet.

ID de usuario: ingresa la ID de Acceso al servidor PPP.

Contraseña: ingresa la contraseña de servidor PPP.

Número de teléfono: ingresa el número telefónico del servidor PPP.

Tipo de red: selecciona el tipo de llamada de datos; **Análogo** o **Digital**.

Nota: Las configuraciones del explorador WAP pueden variar, dependiendo del proveedor de servicio. Establezca contacto con su proveedor de servicio para más detalles.

Borrar memoria *(Menú 8.1.5)*

Puede borrar la información almacenada en la, la memoria temporal telefónica que almacena las páginas Web accedidas más recientemente.

Presione la tecla de función **Sí** para confirmar la eliminación. De otra forma, presione la tecla de función **No**.

Mjes WAP PUSH *(Menú 8.1.6)*

En esta opción de menú, puede recibir y acceder mensajes web desde el servidor.

Las siguientes opciones están disponibles:

Buzón entrada: le permite leer los mensajes recibidos desde el servidor web.

Opc. Recepción: le permite establecer si desea que su teléfono reciba o no mensajes web.

Borrar todo: le permite eliminar todos los mensajes web.

Juegos *(Menú 8.2)*

Puede descargar MIDlets (aplicaciones Java que se ejecutan en los teléfonos móviles) desde diversas fuentes utilizando el Explorador WAP y almacenarlas en su teléfono.

Al acceder al menú **Juegos**, se muestra la lista de juegos predeterminados. Una vez que ha descargado los juegos, se agregarán a la lista.

Nota: Los servicios Java pueden estar disponibles, dependiendo de su proveedor de servicio.

Lanzamiento de MIDlet

Nota: El procedimiento explicado a continuación es para los juegos predeterminados. Para juegos descargados, el procedimiento puede ser diferente.

1. Desplácese al MIDlet que desea en la lista de juegos y presione la tecla de función **Lanzar**.

2. En la pantalla de inicio del MIDlet, desplácese a una opción utilizando las teclas de Navegación.

   Las siguientes opciones están disponibles:

   - **START GAME**: inicia un nuevo juego.
   - **CONTINUE**: le permite continuar con el último juego que estaba jugando.
   - **HIGH SCORE**: muestra una tabla de resultados elevados. Esta opción puede no estar disponible para todos los juegos.
   - **HOW TO PLAY**: muestra cómo jugar el juego y las funciones clave para el mismo.
   - **OPTION**: le permite activar o desactivar el sonido del juego.

3. Presione la tecla *i*/C para confirmar su selección:

Mientras está jugando un juego, para	**Presione**
ajustar el volumen de sonido	Las teclas de Volumen.
detener el juego y regresar a la pantalla de inicio	La tecla **C**.
salir del juego	La tecla .

Visualización de la Información MIDlet

1. Desplácese en el MIDlet que desea y presione la tecla de función **Info**.

   La pantalla muestra información acerca del MIDlet como puede ser el tamaño del archivo, versión de la aplicación y su proveedor.

2. Para desplazarse a otra información MIDlet, presione las teclas de Navegación.

3. Si desea eliminar un MIDlet, presione la tecla de función **Borrar** y después presione la tecla de función **Sí** para confirmar la eliminación.

4. Para salir y regresar a la pantalla de Juegos, presione la tecla de función **Atrás** o la tecla **C**.

Nota: Cuando selecciona los juegos predeterminados de la lista, la opción **Borrar** no está disponible, de manera que no puede borrarlos.

Ingresar Texto

Si necesita ingresar texto al tiempo que está utilizando un MIDlet, puede utilizar los siguientes modos de entrada:

Letras mayúsculas (**A**): le permite ingresar caracteres en inglés en mayúsculas.

Letras minúsculas (**a**): le permite ingresar caracteres en inglés en minúsculas.

Número (**1**): le permite ingresar números.

Símbolo: le permite ingresar símbolos. Después de resaltar un símbolo presionando las teclas de Navegación, presione la tecla *i*/C para insertarlo.

T9 (**T9**): le permite ingresar caracteres en inglés presionando una tecla por letra. En este modo, puede cambiar entre mayúsculas y minúsculas y viceversa presionando la tecla **0**.

Para cambiar el modo de entrada de texto, presione la tecla * hasta que se muestre el indicador correspondiente en el área de tecla de función de la pantalla.

Cambiar las configuraciones DNS

DNS (Servidor de Nombre de Dominio) es el servidor que asigna el nombre de dominio del servidor Java a una dirección IP. La configuración DNS se preestablece de fábrica, pero en ocasiones puede tener que cambiarla de acuerdo con las instrucciones de su proveedor de servicio.

1. Desplácese a **Configuraciones** en la lista de Juegos y presione la tecla de función **Seleccionar**.
2. Ingrese la dirección primaria utilizando el teclado numérico y presione la tecla de función **OK**.
3. Ingrese la dirección secundaria y presione la tecla de función **OK**.

Sonidos *(Menú 8.3)*

En este menú, puede ver la lista de sonidos descargados desde el servidor web o sonidos recibidos en mensajes multimedia. Puede establecer los sonidos descargados como el tono de timbre de actual o enviarlos a otros teléfonos.

Al presionar la tecla de función **Opción.**, puede utilizar las siguientes opciones:

Cambiar nombre: le permite cambiar el nombre del sonido.

Borrar: borra el sonido.

Definir como tono de timbre: establece el sonido como su tono de timbre.

Imagen *(Menú 8.4)*

En este menú, puede ver la lista de imágenes descargadas desde el servidor web o imágenes recibidas en los mensajes. Puede establecer las imágenes descargadas como imagen de fondo actual o enviarlas a otros teléfonos.

Al presionar la tecla de función **Opción.**, puede utilizar las siguientes opciones:

Cambiar nombre: le permite cambiar el nombre de la imagen.

Borrar: borra la imagen.

Definir como fondo: establece la imagen como su fondo de pantalla para la pantalla inactiva.

Borrar todo *(Menú 8.5)*

Este menú le permite borrar todos los elementos de las carpetas de juegos, sonidos e imágenes. Puede borrar todos los elementos a la vez.

Para	**Presione**
seleccionar una carpeta para borrar	La tecla de navegación hacia Arriba o hacia Abajo. Para eliminar todos los elementos, seleccione **Todos**.
colocar una marca	La tecla de función **Marcar**.
retirar una marca	La tecla de función **No marcar**.
eliminar elementos marcados	La tecla de función **Borrar**.

Cuando se muestra el mensaje de confirmación, presione la tecla de función **Sí** para confirmar.

Estado memoria *(Menú 8.6)*

Puede verificar la cantidad de memoria que está siendo utilizada y la memoria restante para los juegos, sonidos e imágenes.

Juegos: cada vez que presione la tecla de función **Siguiente**, la pantalla muestra el espacio total, libre y utilizado, y el número de objetos que ha descargado.

Sonidos & Imágenes: cada vez que presiona la tecla de función **Siguiente**, la pantalla muestra el espacio total y libre, incluyendo la memoria para objetos en los menús **Sonidos** e **imágenes** y la memoria para los memos de voz.

Resolución de Problemas

Si está experimentando problemas con su teléfono, realice las siguientes verificaciones simples antes de establecer contacto con un profesional de servicio. Esto puede ahorrarle tiempo y gastos de una llamada a servicio innecesario.

Al encender su teléfono, se mostrarán los siguientes mensajes

Insertar tarjeta SIM

- Verifique que la tarjeta SIM esté debidamente instalada.

Teléfono bloqueado ingresar contraseña

- La función de bloqueo automático ha sido habilitada. Deberá ingresar la contraseña telefónica antes de que pueda usar el teléfono.

Ingresar PIN

- Está utilizando el teléfono por primera vez. Deberá ingresar el Número de Identificación Personal (PIN) proporcionado con su tarjeta SIM.
- La función Comprobación de PIN está habilitada. Cada vez que encienda el teléfono, deberá ingresar el PIN. Para deshabilitar esta función, utilice el menú **Comprobación PIN** (**Menú 5.5.1**).

Ingresar PUK

- El código PIN fue ingresado erróneamente cinco veces sucesivas y el teléfono ahora está bloqueado. Ingrese el PUK proporcionado por su proveedor de servicio.

"Fuera de servicio", "Falla en la red" o "No realizado" se muestra en pantalla

- Se perdió la conexión de red. Puede estar en un área de señal débil (en un túnel o rodeado por edificios). Muévase y vuelva a intentarlo.
- Está intentando acceder a una opción para la cual no está suscrito con su proveedor de servicio. Establezca contacto con el proveedor de servicio para más detalles.

Ha ingresado un número pero no fue marcado

- Presione la tecla ?
- Está accediendo a la red celular correcta?

La persona no puede comunicarse con usted

- Verifique que su teléfono este encendido (la tecla presionada por más de un segundo)?
- Verifique que está accediendo a la red celular correcta?

La persona con la que conversa no puede escucharle

- Ha apagado el micrófono?
- Está sujetando el teléfono lo suficientemente cercano a la boca? El micrófono está localizado en la parte inferior del teléfono.

El teléfono comienza a emitir sonidos y se muestran en la pantalla "**Advertencia** Batería Baja"

- La batería no está lo suficientemente cargada. Recargue la batería.

La calidad de audio en la llamada es deficiente

- Verifique el indicador de potencia de señal en la pantalla ( ); el número de barras indica la potencia de la señal desde fuerte ( ) hasta débil ( ).
- Intente mover el teléfono ligeramente más cerca a la ventana si se encuentra dentro de un edificio.

No se marca ningún número cuando vuelve a llamar a una entrada de la Agenda

- Verifique que el número haya sido almacenado correctamente, utilizando la función de Búsqueda en la Agenda.
- Vuelva a guardar el número, si es necesario.

Si los lineamientos anteriores no le ayudan a resolver el problema, tome nota de:

- el modelo y números de serie de su teléfono.
- detalles de su garantía.
- una descripción clara del problema.

Después establezca contacto con su distribuidor local o con servicio postventa de Samsung.

Códigos de Acceso

Existen diversos códigos de acceso que son utilizados por su teléfono y su tarjeta SIM. Estos códigos le ayudan a proteger su teléfono contra el uso no autorizado.

Cuando se le solicite alguno de los códigos explicados a continuación, ingrese el código correspondiente (mostrado como asteriscos) y presione la tecla de función **OK**. Si comete un error, presione la tecla *i*/C una o más veces hasta que se borre el dígito incorrecto y después siga ingresando el código correcto.

Los códigos de acceso, excepto para los códigos PUK y PUK2 pueden cambiarse utilizando el menú **Seguridad** (**Menú 5.5**). Consulte la página 105 para más detalles.

Importante! Evite utilizar códigos de acceso para reensamblar números de emergencia, como 911, de manera que no marque un número de emergencia por accidente.

Contraseña del teléfono

La función Bloquear Teléfono utiliza una contraseña de teléfono para proteger su teléfono contra el uso no autorizado. La contraseña del teléfono es proporcionada con el teléfono y se preestablece en "00000000" de fábrica.

Para	Consulte
activar/desactivar la función de Bloqueo de Teléfono	página 106 (**Menú 5.5.3**).
cambiar la contraseña del teléfono	página 106 (**Menú 5.5.4**).

PIN

El **N**úmero de **I**dentificación **P**ersonal o PIN (4 a 8 dígitos) protege su tarjeta SIM contra el uso no autorizado. Por lo regular es proporcionado con la tarjeta SIM.

Si ingresa un PIN incorrecto cinco veces sucesivamente, el código se deshabilita y no puede ser utilizado hasta que vuelva a habilitarlo ingresando la PUK (ver a continuación).

Para	Consulte
activar/desactivar la función Comprobación de PIN	la página 105 (**Menú 5.5.1**).
cambiar el PIN	la página 105 (**Menú 5.5.2**).

PUK

Se requiere un PUK de 8 dígitos (Clave de Desbloqueo de PIN) para cambiar un PIN deshabilitado. El código PUK es proporcionado con su tarjeta SIM. De no ser así, o lo ha perdido, establezca contacto con su proveedor de servicio.

Para rehabilitar su PIN:

1. Ingrese la PUK y presione la tecla de función **OK**.
2. Ingrese un PIN nuevo de su preferencia y presione la tecla de función **OK**.
3. Cuando se muestre el mensaje **Confirmar nuevo PIN**, ingrese el mismo código nuevamente y presione la tecla de función **OK**.

Si ingresa un PUK incorrecto diez veces sucesivamente, la tarjeta SIM quedará inválida. Establezca contacto con su proveedor de servicio para obtener una nueva.

PIN2

El PIN2 (4 a 8 dígitos), proporcionado con algunas tarjetas SIM es necesario para acceder a funciones específicas, tales como la configuración del costo máximo de llamada. Estas funciones están disponibles si están soportadas por su tarjeta SIM.

Si ingresa un PIN2 incorrecto cinco veces sucesivamente, el código se deshabilita y no podrá acceder a las funciones hasta que vuelva a habilitarlo ingresando el PUK2.

Para cambiar el PIN2, consulte la página 107 (**Menú 5.5.7**).

PUK2

El PUK2 de 8 dígitos (Clave de Desbloqueo de PIN 2), proporcionado con algunas tarjetas SIM, es necesario para cambiar un PIN2 deshabilitado. Si pierde el código, establezca contacto con su proveedor de servicio.

Para rehabilitar su PIN2:

1. Ingrese la PUK2 y presione la tecla de función **OK**.
2. Ingrese un nuevo PIN2 de su preferencia y presione la tecla de función **OK**.
3. Cuando se muestre el mensaje **Confirmar PIN2**, ingrese el mismo código nuevamente y presione la tecla de función **OK**.

Si ingresa una PUK2 incorrecta diez veces sucesivamente, no podrá acceder a las funciones que requieren el PIN2. Establezca contacto con su proveedor de servicio para una nueva tarjeta.

Uso de las baterias

Precauciones al usar las baterías

- No utilice nunca ningún cargador o batería que estén dañados de alguna manera.
- Utilice la batería sólo para su finalidad prevista.
- Si utiliza el teléfono cerca de la estación base de la red, éste utiliza menos energía; los tiempos en espera y de llamada se ven muy afectados por la intensidad de la señal en la red móvil y por los parámetros establecidos por el operador de red.
- Los tiempos de carga de la batería dependen de la carga de batería restante y del tipo de batería y cargador utilizados. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero gradualmente se irá desgastando. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de llamada y tiempo en espera)sea perceptiblemente inferior a lo normal, es hora de comprar una nueva batería.
- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada se descargará sola con el tiempo.
- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recárguelas sólo con cargadores autorizados por Samsung. Cuando el cargador no esté en uso, desconéctelo de la fuente de alimentación. No deje la batería conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su duración.
- Las temperaturas extremas afectarán a la capacidad de carga de su batería: puede necesitar refrigeración o calentamiento primero.

- No deje la batería en lugares muy cálidos o fríos, como en un coche en verano o en invierno, ya que reducirá la capacidad y la duración de la batería. Intente siempre mantener la batería a temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría puede no funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada. Las baterías de Li-ion se ven especialmente afectadas por temperaturas por debajo de 0 °C (32°F).
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (una moneda o una pluma)provoca una conexión directa entre los bornes + y – de la batería (las bandas metálicas situadas en la parte posterior de la batería), por ejemplo cuando lleva una batería de repuesto en un bolsillo o bolsa. El cortocircuito de los bornes puede dañar la batería o el objeto que provoca el cortocircuito.
- Deshágase de las baterías usadas según la normativa local. Recicle siempre. No tire las baterías al fuego.

Seguridad en la carretera

El teléfono inalámbrico le ofrece la poderosa posibilidad de comunicarse por voz casi en cualquier parte y en cualquier momento. No obstante, las ventajas de la comunicación a través de teléfonos inalámbricos conlleva una responsabilidad importante, una responsabilidad que todo usuario debe recordar.

Cuando conduce, la conduccir es su primera responsabilidad. Cuando utilice su teléfono en el coche, tenga en todo momento sentido común y recuerde los siguientes consejos.

1. Infórmese sobre el teléfono y sus características, como la marcación rápida y la rellamada automática. Si dispone de estas funciones, le ayudarán a llamar sin perder la atención en la carretera.
2. Siempre que sea posible, utilice un dispositivo de manos libres y añada una función adicional adecuada y segura al teléfono con uno o más accesorios de manos libres disponibles actualmente.
3. Sitúe el teléfono en un lugar de fácil alcance. Un sitio al que llegar sin tener que quitar la vista de la carretera. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, si es posible, deje saltar el buzón de voz.
4. Haga saber a la persona con la que mantiene una conversación telefónica que está conduciendo. En caso de que sea necesario, interrumpa la llamada ante una situación de tráfico denso o en condiciones meteorológicas complicadas. La lluvia, aguanieve, nieve, el hielo o incluso un tráfico denso pueden ser peligrosos.
5. No tome notas ni mire números de teléfono mientras conduce. Anotar alguna tarea o mirar la agenda de teléfonos le distrae de la responsabilidad principal, es decir, la seguridad en la carretera.
6. Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Si es posible, realice las llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando su coche se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada mientras se encuentra conduciendo, marque sólo unos pocos números, compruebe el estado de la carretera mirando por los retrovisores y continúe marcando.

7. No mantenga conversaciones estresantes o emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor de que se encuentra conduciendo y concluya las conversaciones que puedan desviar su atención de la carretera.

8. Utilice el teléfono móvil para solicitar ayuda. Marque el número de los servicios de urgencia en caso de incendio, accidente de tráfico o urgencias médicas. Recuerde que se trata de una llamada gratuita.

9. Utilice el teléfono móvil para ayudar a otras personas en una situación de urgencia. En caso de accidente de circulación, ante la inminencia de un delito o cualquier otra urgencia grave, llame a los servicios de urgencia, tal y como le gustaría que otros hicieran por usted.

10. Siempre que sea necesario, llame a asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo del que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o cualquier otro número especial de asistencia.

Entorno operativo

Recuerde cumplir cualquier normativa especial en vigor en cualquier área y apague siempre su teléfono cuando esté prohibido su uso, o cuando pueda provocar interferencias o peligro.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea la guía de usuario para obtener instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Como sucede con otros equipos de radiotransmisión móviles, se recomienda que, para el correcto funcionamiento del equipo y la seguridad del usuario, sólo se utilice el equipo en posición normal de funcionamiento (es decir, cercano a la oreja con la antena apuntando hacia arriba).

Dispositivos electrónicos

La mayor parte de los equipos electrónicos se encuentran protegidos de las señales de radiofrecuencia (RF). No obstante, algunos equipos electrónicos carecen de esta protección. Consulte al fabricante sobre la existencia de otras alternativas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos para evitar posibles interferencias en éste último. Estas recomendaciones obedecen a investigaciones independientes y a recomendaciones de Wireless Techonlogy Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica).

Las personas que utilicen marcapasos:

- Deberán mantener siempre una distancia superior a 15 cm entre el teléfono y el marcapasos cuando el primero se encuentre encendido.
- No deberán transportar el teléfono en un bolsillo cercano al pecho.
- Deberán utilizar la oreja que se encuentre en el lado opuesto al marcapasos para reducir las posibles interferencias.

Si cree que puede estar teniendo lugar alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Algunos teléfonos móviles pueden producir interferencias con ciertos tipos de audífonos. En caso de interferencia, deberá consultar al fabricante de su audífono para conocer otras alternativas.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza otros dispositivos médicos, consulte al fabricante de dichos dispositivos para determinar si éstos se encuentran protegidos contra la energía de RF externa. Su médico podrá ayudarle a obtener esta información. Apague el teléfono en instalaciones de asistencia sanitaria cuando así se indique en los letreros de dichas zonas. Los hospitales o instalaciones de asistencia sanitaria podrían utilizar equipo sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a sistemas electrónicos que no se hayan instalado correctamente o que no se encuentren protegidos de forma adecuada contra ellas. Consulte a su fabricante o a su representante acerca de su vehículo. Asimismo, deberá consultar al fabricante de cualquier equipo que se haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con recomendaciones

Apague el teléfono en cualquier instalación en la que se indique tal efecto.

Entornos potencialmente explosivos

Apague su teléfono cuando se encuentre en un entorno potencialmente explosivo y siga todas las señales e instrucciones indicadas. El teléfono podría generar alguna chispa, por lo que podría producirse una explosión o un incendio, causando lesiones corporales o incluso la muerte.

Es recomendable que los usuarios apaguen el teléfono mientras se encuentren en una gasolinera (estaciones de servicio). También se recuerda a los usuarios la necesidad de cumplir las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible (áreas de almacenaje y distribución de gasóleos), plantas químicas o cuando existen operaciones de voladura en proceso.

Las áreas que tienen entornos potencialmente explosivos se encuentran con frecuencia identificadas con claridad, pero no siempre es así. Éstas incluyen lugares tales como la cubierta inferior de un barco, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano), áreas en las cuales el aire contiene productos químicos o partículas, como por ejemplo granos, polvo o metal en polvo, y en otras áreas en donde normalmente se le advertiría que apague el motor de su vehículo.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, usa señales de radio, redes móviles y de tierra, y también las funciones programadas por el usuario que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por tanto, no debe confiar nunca exclusivamente en cualquier teléfono móvil para comunicaciones esenciales (por ejemplo, urgencias médicas).

Recuerde que, para realizar o recibir cualquier llamada, el teléfono debe estar encendido y en el área de servicio con una intensidad de señal móvil adecuada. Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las redes de telefonía móvil o cuando están en uso ciertos servicios de red y/o opciones de teléfono. Compruébelo con su proveedor de servicios local.

1. Para efectuar una llamada de urgencia, proceda de la siguiente manera.

2. Si el teléfono no está encendido, enciéndalo.

3. Teclee el número de urgencia correspondiente a su ubicación actual (por ejemplo, 112 o cualquier otro número de urgencia oficial). Los números de urgencia varían según la ubicación

Pulse la tecla .

Si algunas funciones se encuentran en uso (bloqueo de teclas, restricción de llamadas, etc.), puede que sea necesario desactivarlas antes de realizar la llamada de emergencia. Consulte la documentación y póngase en contacto con su proveedor de servicio móvil local.

Al realizar una llamada de urgencia, recuerde que debe proporcionar toda la información necesaria tan exacta como le sea posible. Del mismo modo, recuerde que el teléfono puede ser el único medio de comunicación en caso de producirse un accidente, no corte la comunicación hasta que no se le indiquen.

Otra información de seguridad

- Sólo personal cualificado debe instalar o reparar el teléfono en un vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede ser peligrosa y puede invalidar cualquier garantía aplicable a la unidad.
- Compruebe con regularidad que todos los equipos de telefonía móvil de su vehículo están montados y funcionando correctamente.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.
- En vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que este sistema se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos o portátiles, en el área donde se encuentra el airbag o en el área de despliegue del mismo. Si los equipos inalámbricos para los vehículos se instalan de manera incorrecta y el airbag se infla, podrían producirse lesiones graves.
- Desconecte su teléfono móvil en los aviones. El uso de teléfonos móviles en un avión es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento del avión o puede afectar a la red móvil.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la suspensión o negación de los servicios del teléfono móvil al infractor, una acción legal o ambas cosas.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto de diseño y de trabajo de especialistas y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias siguientes le ayudarán a cumplir las obligaciones de garantía y disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen minerales oxidarán los circuitos electrónicos.
- No toque el teléfono con las manos mojadas mientras se esté cargando. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o daños en el teléfono.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares sucios o polvorientos, ya que sus componentes pueden verse dañados.
- No guarde el teléfono en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.
- No guarde el teléfono en lugares muy fríos. Cuando el teléfono se calienta (a su temperatura normal), se puede formar humedad dentro del teléfono, lo que puede dañar los circuitos electrónicos.
- No deje caer ni golpee el teléfono. Una manipulación brusca puede dañar los circuitos electrónicos.

- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza o detergentes potentes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido en una solución jabonosa suave.
- No lo pinte. La pintura podría originar atascos en las partes móviles del dispositivo y originar un funcionamiento incorrecto.
- No coloque el teléfono sobre aparatos de calentamiento como por ejemplo; un microondas, estufa o radiador. El teléfono puede explotar al sobrecalentarse.
- Utilice únicamente la antena suministrada o una de repuesto autorizada. Las antenas, modificaciones o accesorios adicionales no autorizados podrían dañar el teléfono o violar las regulaciones locales de dispositivos de radio.
- Si el teléfono, la batería, el cargador o cualquiera de sus accesorios no funciona bien, llévelo al centro de servicio cualificado más cercano. El personal de este centro le ayudará, y si es necesario, dispondrá la reparación del teléfono.

Teléfono SGH-X105 GPRS de Banda Dual
Tarjeta de Referencia Rápida

Encendido/ Apagado	Presione la tecla ⏻ y manténgala presionada.
Hacer una Llamada	① Ingrese el número. ② Presione la tecla ↘.
Finalizar una llamada	Presione brevemente la tecla ⏻.
Ver llamadas perdidas inmediatamente después de perderlas	① Presione la tecla de función **Ver**. ② Desplácese utilizando las teclas Hacia Arriba y Hacia Abajo a través de las llamadas perdidas. ③ Para regresar la llamada, presione la tecla ↘.

Acceso a las Funciones del Menú	① Presione la tecla de función **Menú**. ② Desplácese utilizando las teclas Hacia Arriba y Hacia Abajo a través de la lista de los menús hasta que llegue al menú que desea. ③ Presione la tecla de función **Seleccionar**. ④ Desplácese utilizando las teclas Hacia Arriba y Hacia Abajo a través de la lista de las opciones hasta que se seleccione la que desea. ⑤ Presione la tecla de función **Seleccionar**.

Cada una de las dos teclas de función (⌐ y ¬) realiza la función indicada por el texto que está arriba, en la línea inferior de la pantalla.

Contestar una Llamada	Presione la tecla .
Ajustar el Volumen	Presione las teclas de Volumen en la extrema izquierda del teléfono.
Elegir el Tipo de Alerta	① Seleccione el menú **Tipo de Alerta** (**Menú 4.3**). ② Seleccione una opción: • **Sólo luz** • **Melodía** • **Vibrar** • **Vibra+Melodía** ③ Presione la tecla de función **Seleccionar**.

Almacenar Números en la Agenda	① Ingrese el número. ② Presione la tecla de función **Guardar**. ③ Seleccione un ícono. ④ Presione la tecla de función **Seleccionar**. ⑤ Ingrese el nombre. ⑥ Presione la tecla de función **OK**. ⑦ Si es necesario. ⑧ Presione la tecla de función **OK**. ⑨ Presione la tecla para regresar al modo Inactivo.
Buscar un Número en la Agenda	① Presione la tecla de función **Agenda**. ② Seleccione la opción **Buscar**. ③ Ingrese las primeras letras del nombre. ④ Para desplazarse a través de. ⑤ Presione la tecla de función **Ver**. ⑥ Para desplazarse a través de. ⑦ Presione la tecla .